

SHARP®

取扱説明書

液晶カラーテレビ

形 名

エル シー


ジー ディー

LC-22GD3

1. 準備編

はじめにお読みください。
操作については別冊の取扱説明書
2. 操作編 をご覧ください。

AQUOS

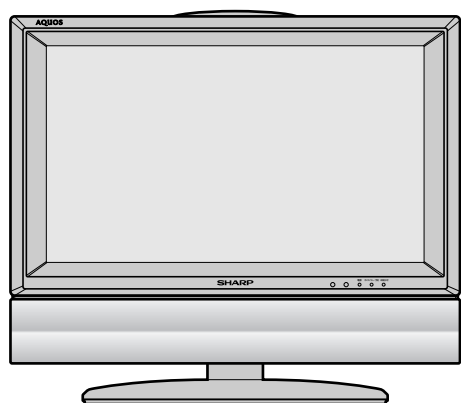

このマークは、放送信号に含まれるGCR信号を利用して、ゴーストを軽減する機能を内蔵した機器であることを示すものです。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用前に「安全上のご注意」(2. 操作編 6ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

はじめに

本機の付属品、本機各部のなまえやリモコンの準備のしかたについて説明しています。

設置

本機の設置のしかたと手順について説明しています。

接続

アンテナ、電話線、電源コード、外部機器の接続について説明しています。

設定

チャンネル設定のしかたやデジタル放送を視聴するための準備について説明しています。

索引

本機各部のなまえや画面に表示されることばから説明ページを検索することができます。

お使いになる前の準備

■ つぎの手順に従って、接続と設定をしてください。受信した放送番組や、つないだビデオ機器の映像などを本機で視聴することができます。

① アンテナをつなぐ
👉 12ページ

⚠ 注意

アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

② 電話線をつなぐ
👉 14ページ

③ ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ
👉 17ページ

⚠ 注意

接続する外部機器の取扱説明書を併せてご覧になり、正しくつないでください。

④ 電源コードをつなぐ
👉 19ページ

⚠ 警告

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

⑤ 電源を入れる
👉 20ページ

⑥ テレビのチャンネルを設定する
👉 21ページ

⑦ BSデジタル放送を視聴するための準備をする
👉 40ページ



● アンテナ線など接続ケーブルの配線処理は、**2. 操作編** 129ページの「ケーブル処理のしかた」をご覧ください。

もくじ

はじめに

お使いになる前の準備	2
付属品	4
各部のなまえ〈本体〉	5
各部のなまえ〈リモコン〉	7
チャンネルの基本的な選びかた	8
リモコンに乾電池を入れる	9
乾電池の入れかた	9

設置

設置のしかた	10
設置について	10
別売品を使って設置する場合	10
スタンドの外しかた	11

接続

アンテナをつなぐ	12
VHF/UHFアンテナの接続	12
BS・110度CS共用アンテナの接続	13
電話線をつなぐ	14
ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ	17
ビデオ機器の接続のしかた	17
DVDプレーヤーなどの接続のしかた	18
電源コードをつなぐ	19
電源を入れる	20


設定

テレビのチャンネルを設定する	21
自動設定	22
地域番号設定	24
地域番号早見表	26
地域番号一覧表	28
個別設定	32
チャンネルスキップを設定する	34
画面のチャンネル表示を変えたいとき	36
受信状態を微調整する	38
チャンネル設定に関する用語	39
BSデジタル放送を視聴するための準備をする	40
BS・110度CS共用アンテナの設定	40
B-CASカードを入れる	43
電話回線の設定	44
電話会社設定	48
地域と郵便番号を設定する	51

索引	55
----------	----

ご注意





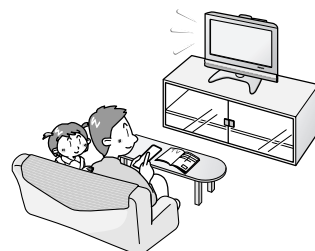









お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。



付属品

付属品をご確認ください

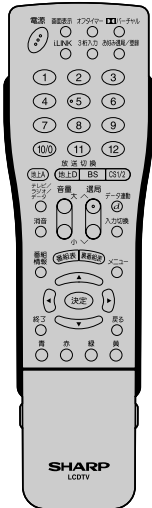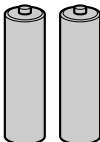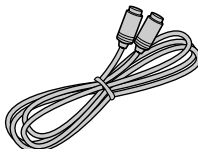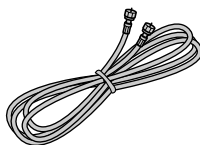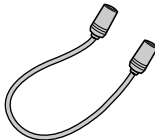
ご注意 B-CASカードは開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。
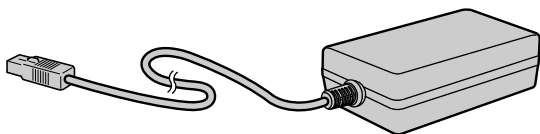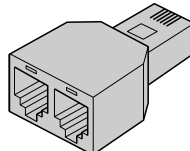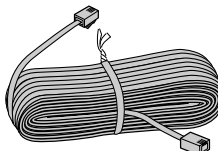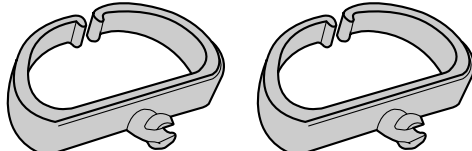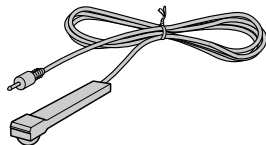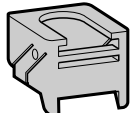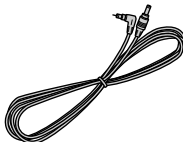
<p>リモコン× 1</p>  <p>SHARP LCDTV</p>	<p>単 4 形乾電池× 2</p>  <p>使いかた→9ページ</p>	<p>VHF/UHF用 アンテナケーブル・長(4m)× 1 (差し込みタイプ)</p>  <p>使いかた→12・13ページ</p>	<p>BS・110度CS用 アンテナケーブル(4m)× 1 (先端金属ネジ止めタイプ)</p>  <p>使いかた→13ページ</p>
<p>使いかた→7・8ページ</p>	<p>アンテナケーブル・短 (55cm)× 1 (差し込みタイプ)</p>  <p>使いかた→12ページ</p>	<p>B-CASカード× 1</p>  <p>使いかた→43ページ</p>	
<p>ACコード(2m)× 1</p>  <p>使いかた→19ページ</p>		<p>ACアダプター(2m：ケーブルのみの長さ)× 1</p>  <p>使いかた→19ページ</p>	
<p>モジュラー分配器× 1</p>  <p>使いかた→14ページ</p>	<p>電話線(10m)× 1</p>  <p>使いかた→14ページ</p>	<p>ケーブルクランプ× 2</p>  <p>使いかた→2. 操作編 129ページ</p>	
<p>ビデオコントローラー(1.8m)× 1</p>  <p>使いかた→2. 操作編 142ページ</p>	<p>AVワイヤレス伝送受光部取付け台× 1</p>  <p>使いかた→2. 操作編 162ページ</p>	<p>DC電源ケーブル(1.5m)× 1</p>  <p>使いかた→6ページ</p>	
<p>●取扱説明書(準備編× 1、操作編× 1) ●保証書× 1</p>			


各部のなまえ〈本体〉

の中の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。

前面

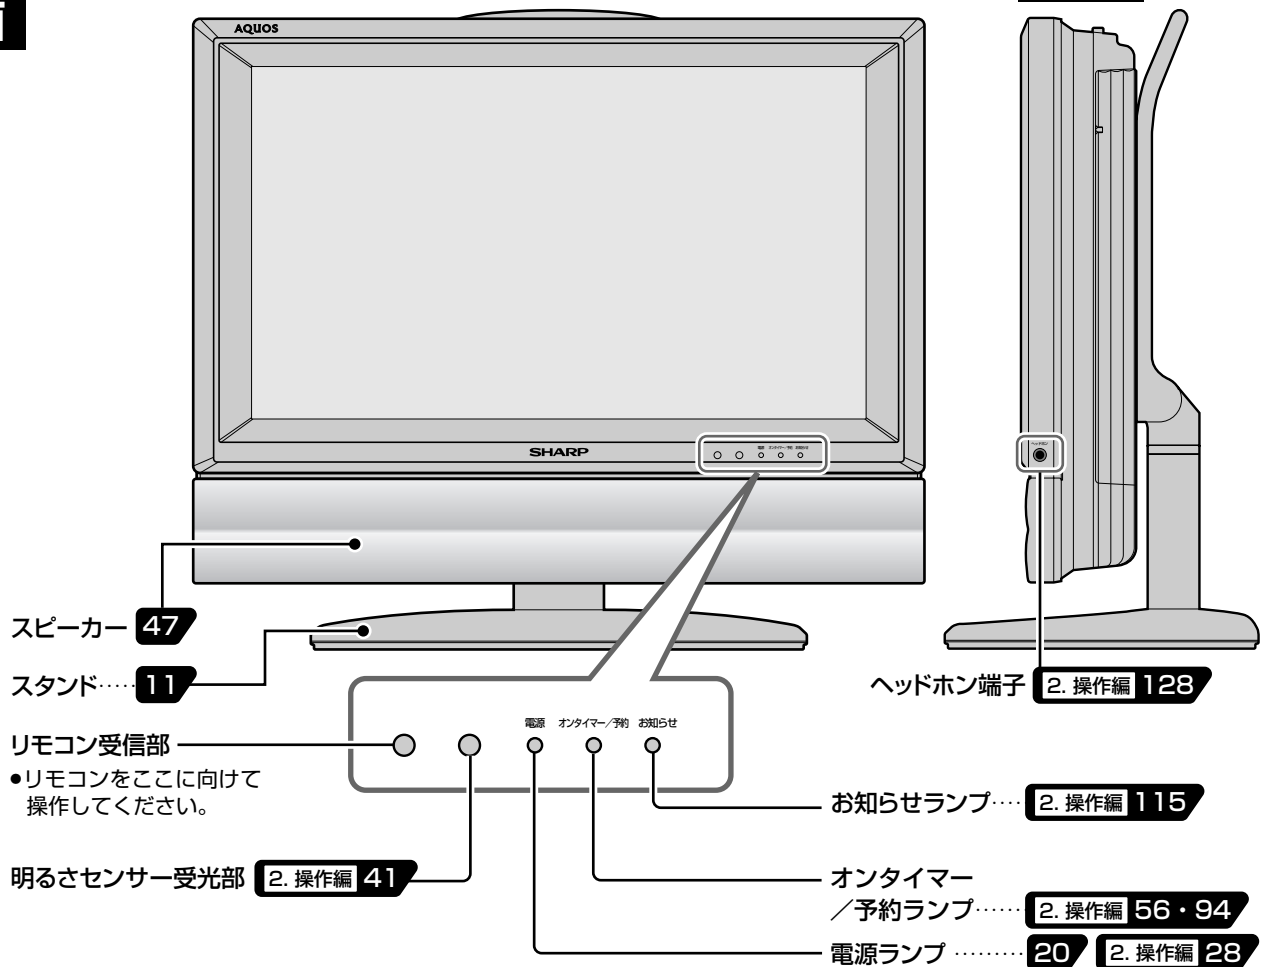

天面操作部

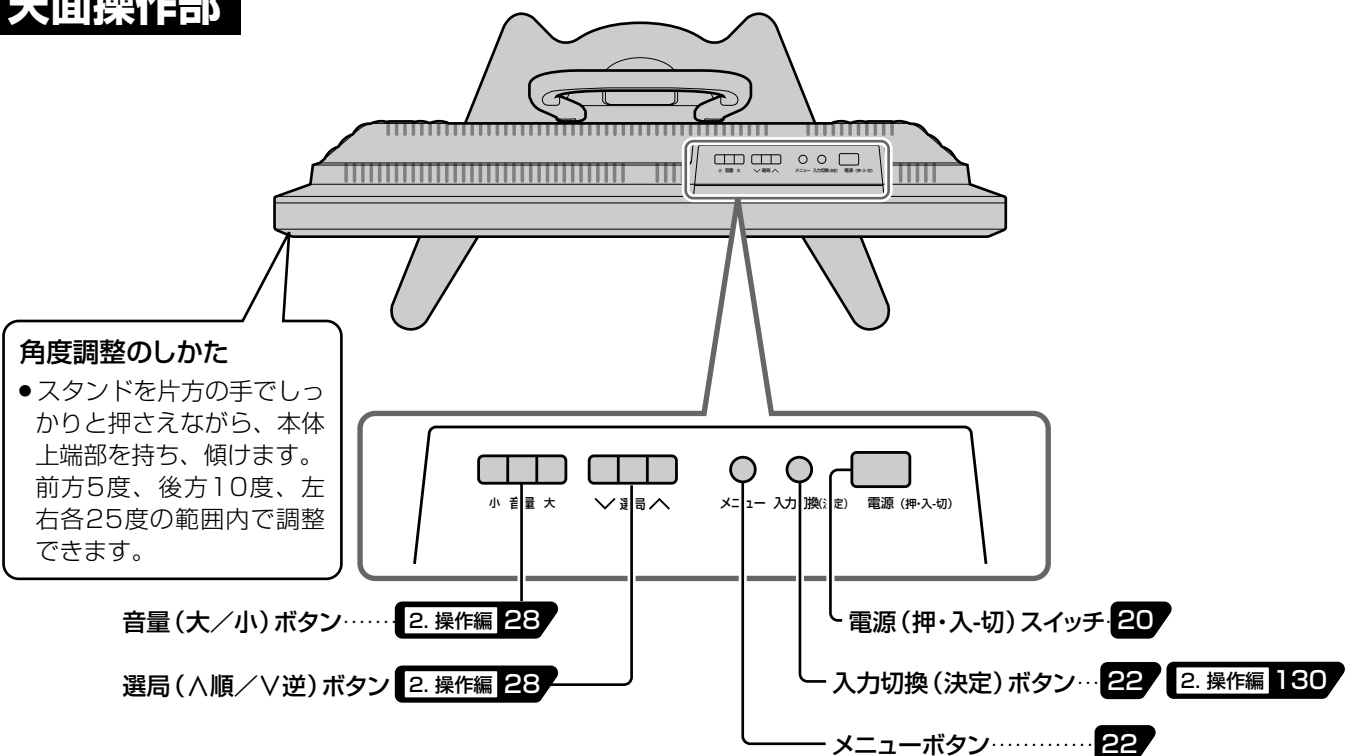

次ページへつづく

はじめに


各部のなまえ〈本体〉
付属品

各部のなまえ〈本体〉(つづき)


後面

※端子については、**2. 操作編 128・129ページ**の「端子のなまえとはたらき」もご覧ください。

▼端子カバーを外したところ

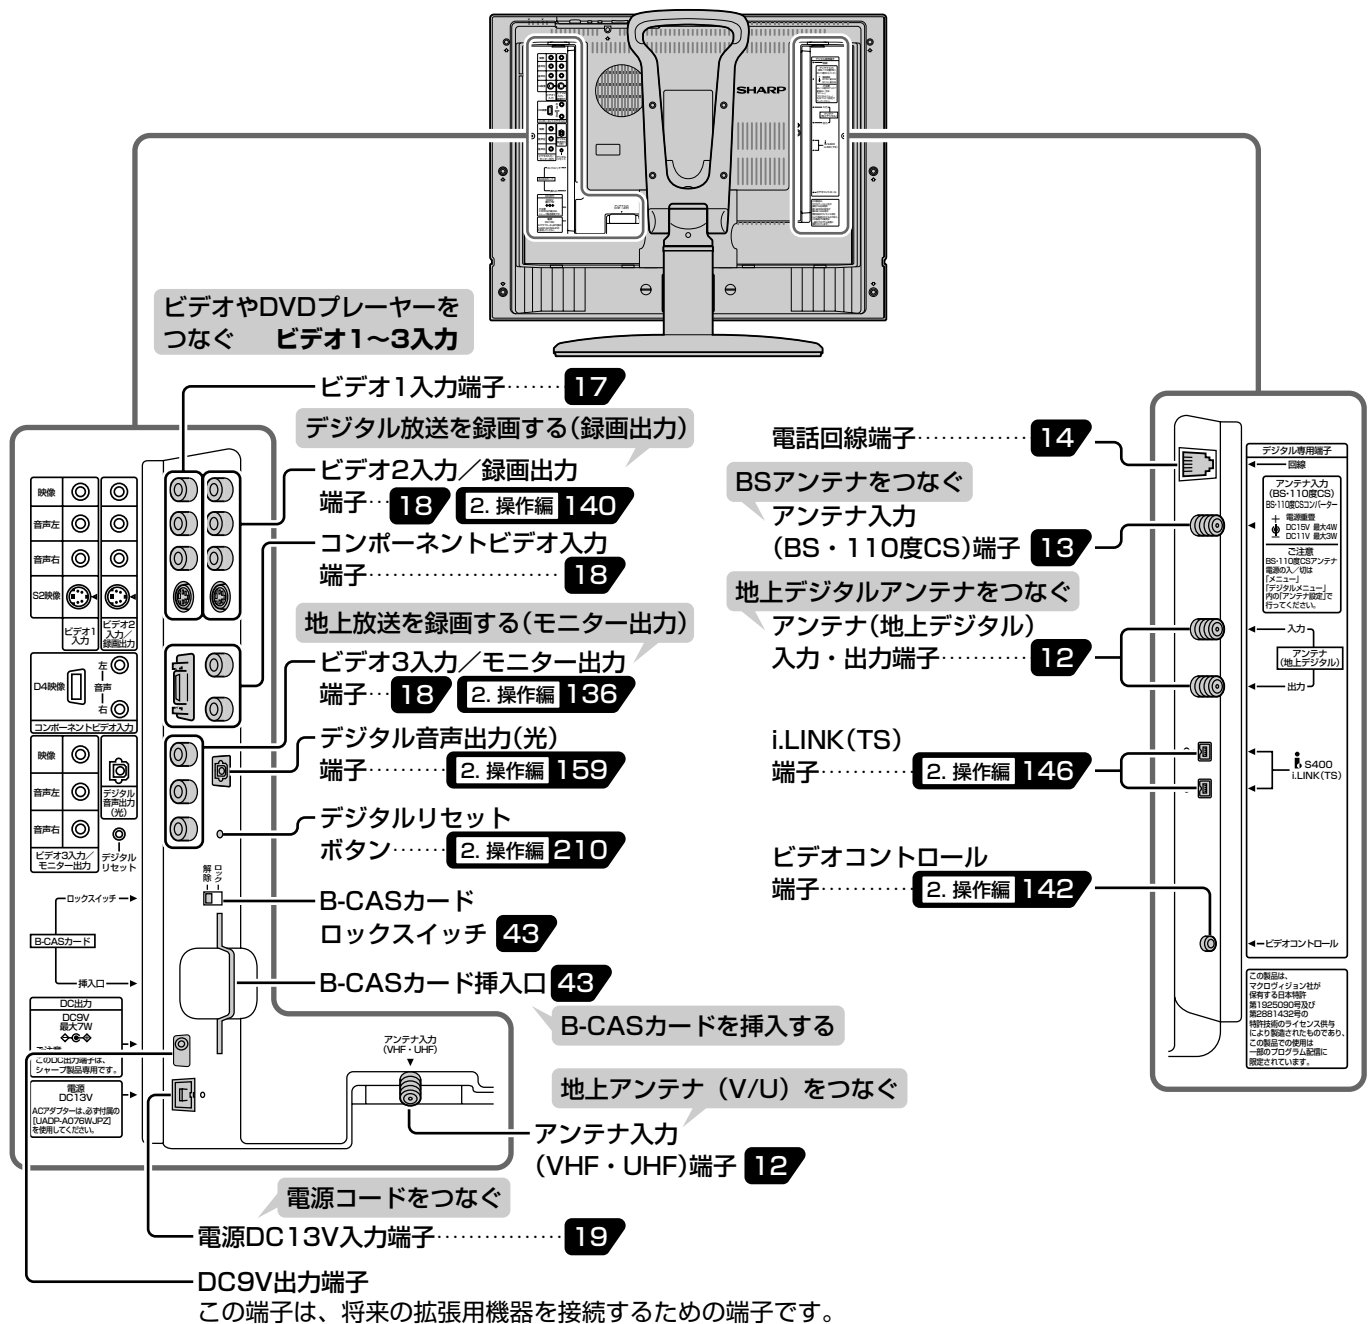

端子カバーの外しかた

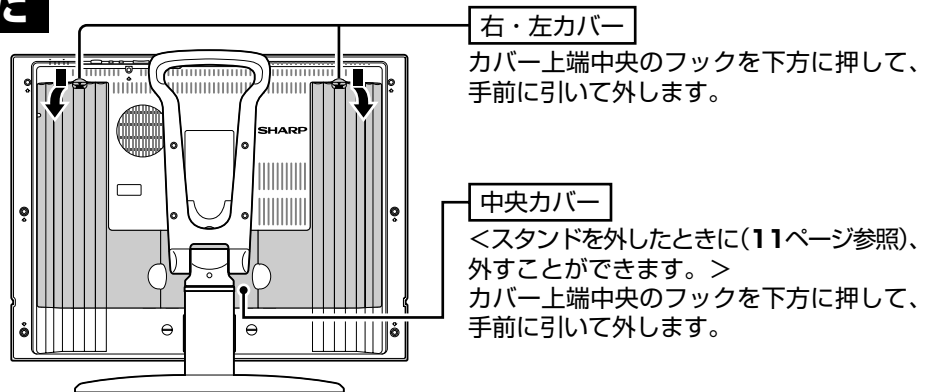

各部のなまえ<リモコン>

はじめに

各部のなまえ(リモコン)

フタを開じたところ

画面表示…………… **2. 操作編 29**
画面表示(チャンネルサインなど)を入／切します。

電源…………… **20 2. 操作編 28**
電源を入／切(電源待機)します。

i.LINK…………… **2. 操作編 153**
● i.LINK入力を選びます。
● i.LINK操作パネルの表示を入／切します。

地上D 放送切換…………… **2. 操作編 171**
地上デジタル放送の画面に切り換えます。
※「地上デジタル放送」が受信可能になってから使用するボタンです。

地上A 放送切換…………… **22**
地上アナログ放送の画面に切り換えます。

テレビ/ラジオ/データ…………… **2. 操作編 68**
メディア(放送の種類)の切換えをします。

音量(大/小)…………… **2. 操作編 28**
音量を調整します。

消音…………… **2. 操作編 29**
音を一時的に消します。

番組表…………… **2. 操作編 77**
デジタル放送の電子番組表(EPG)の表示を入／切します。

番組情報…………… **2. 操作編 72**
視聴中のデジタル番組の詳細な情報を表示します。

カーソル…………… **2. 操作編 15・18**
(上・下・左・右)
メニューや項目を選びます。

決定…………… **2. 操作編 15・18**
カーソルで選んだメニュー項目や設定内容を決定します。

終了…………… **2. 操作編 15・18**
2画面、静止画面、電子番組表やメニュー操作などを終了します。

おしらせ メニューや電子番組表の操作が途中で分からなくなったときなどに使うと便利です。

カラーボタン…………… **2. 操作編 77**
(青・赤・緑・黄)
デジタル放送の電子番組表(EPG)やデータ番組の操作に使用します。

オフタイマー…………… **2. 操作編 57**
電源を指定時間後に切ります。

バーチャル…………… **2. 操作編 48**
バーチャルドルビーサラウンド機能を入／切します。

お好み選局/登録…………… **2. 操作編 61**
お好み登録したチャンネルの選局と登録されているチャンネルの確認/登録画面の表示を入／切します。

3桁入力…………… **2. 操作編 70**
3桁チャンネル番号を入力してデジタル放送を選局するときに使います。

チャンネル…………… **2. 操作編 28**
● 各ネットワーク(地上A・地上D・BS・CS1/2)のメディア(テレビ/ラジオ/データ)ごとのチャンネル選局をします。
※工場出荷時の状態では、BSデジタルのテレビ放送に設定されています。
● 各種設定の数字入力にも使用します。

CS1/2 放送切換…………… **2. 操作編 68**
110度CSデジタル放送(CS1またはCS2)の画面に切り換えます。

BS 放送切換…………… **2. 操作編 68**
BSデジタル放送の画面に切り換えます。

データ連動(d)…………… **2. 操作編 73**
デジタル放送のテレビ番組に連動したデータ放送を呼び出します。


選局(入順/V逆)…………… **2. 操作編 28**
お好みチャンネルボタンに登録されているチャンネル、チャンネルボタンで視聴選択されている放送チャンネルを順/逆で選局します。
※工場出荷時の状態では、CATVチャンネルはスキップ設定されています。

入力切換…………… **2. 操作編 29**
入力を切り換えます。

裏番組表…………… **2. 操作編 82**
デジタル放送の裏番組表の表示を入／切します。

メニュー…………… **2. 操作編 15・18**
メニュー画面の表示を入／切します。

戻る…………… **2. 操作編 15・18**
1つ前の画面に戻ります。
操作を誤ったときや、やりなおしたいときは、決定ボタンを押さず、戻るボタンを押します。

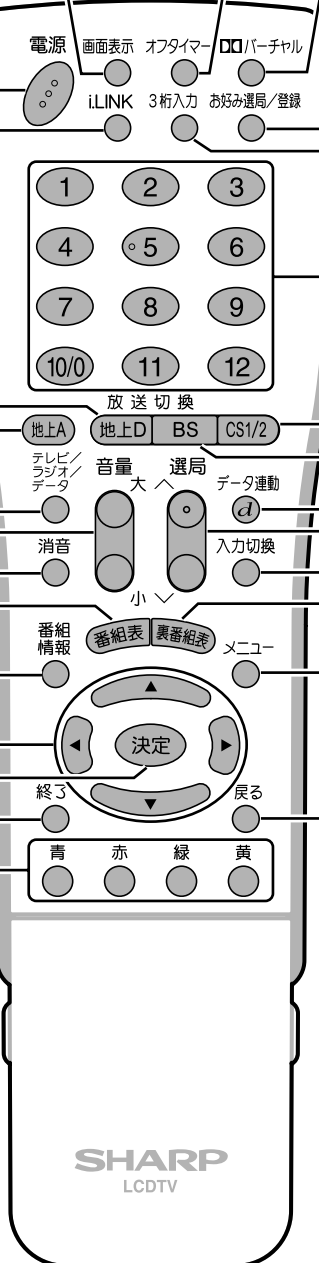

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

各部のなまえ<リモコン>(つづき)

フタを開けたところ

デジタル登録

…… **2. 操作編 75・102・186**

チャンネルボタンに登録されているデジタルチャンネルの確認／登録画面を表示します。

2画面…………… **2. 操作編 50**

2画面表示を入／切します。

操作切換…………… **2. 操作編 51**


2画面表示のとき、操作できる画面を切り換えます。

映像切換…………… **2. 操作編 74**

デジタル放送の主・副映像を選びます。

静止…………… **2. 操作編 52**

視聴中の番組を2画面にして、静止画と動画で表示します。

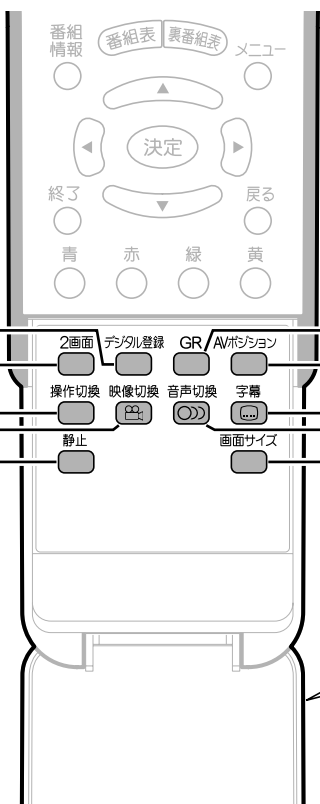

GR…………… **2. 操作編 53**

GR(ゴースト軽減)機能を入／切します。

AVポジション…………… **2. 操作編 39**

お好みのAVポジションを選びます。

字幕…………… **2. 操作編 104**

デジタル放送の字幕表示を入／切します。

音声切換…………… **2. 操作編 49・74**


音声モードを切り換えます。

画面サイズ…………… **2. 操作編 31**


お好みの画面サイズを選びます。

フタの開けかた

両側の突起部を持ち、引き上げます。

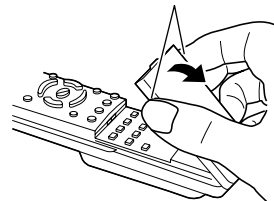

チャンネルの基本的な選びかた

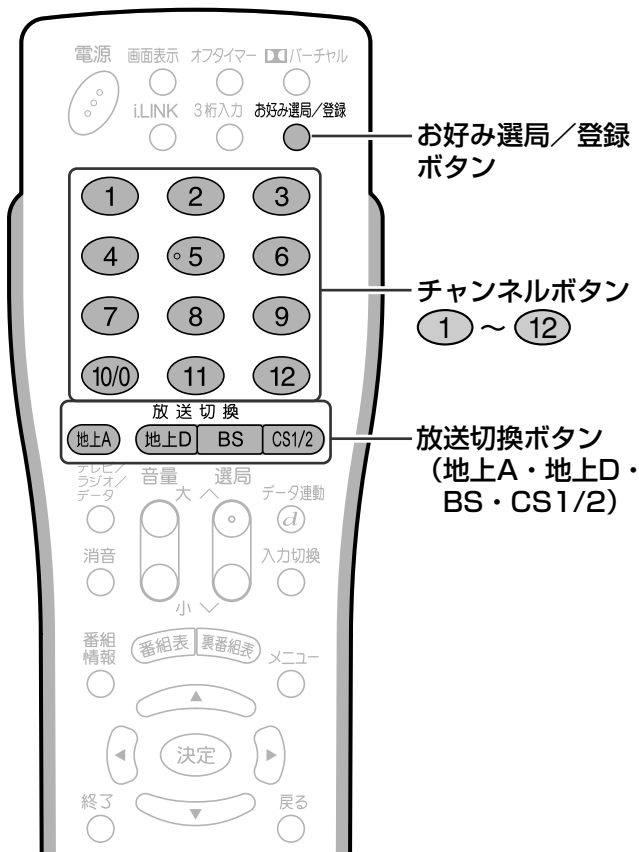

地上アナログ放送(VHF/UHF)の選局

① 放送切換ボタン(地上A)を押す

② ①～⑫を押す

デジタル放送の選局

① 放送切換ボタン(地上D、BS、CS1/2)のいずれかを押す (CS1/2ボタンは、CS1とCS2を切り換えられます。)

② ①～⑫を押す

放送の種類

- 地上A : 従来の地上アナログ放送(VHF/UHF)
- 地上D : デジタル方式の地上放送(UHF)
- BS : デジタル方式のBS衛星放送
- CS1/2 : デジタル方式のCS衛星放送

■ 選局について詳しくは、**2. 操作編 28・68・186**ページをご覧ください。

お好みチャンネルの選局

① お好み選局/登録ボタンを押す…お好み選局/登録画面が表示されます。

② ①～⑫を押す


リモコンに乾電池を入れる

はじめに

乾電池の入れかた


1

カバーを開ける

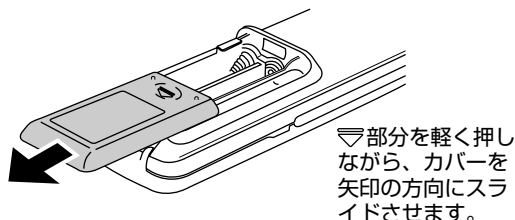


2

付属の単4形乾電池を入れ、カバーを元どおりに閉める

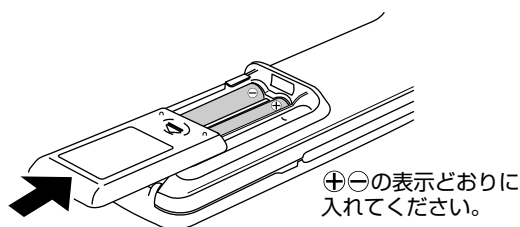

リモコンで操作できる範囲

リモコンは、画面右下の受信部に向けて操作してください。操作できる範囲は受信部から約7m、上下左右に約30度以内です。

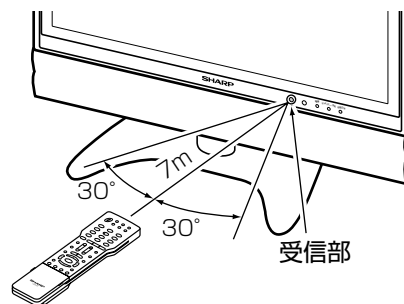

リモコンで動作しにくいとき

- リモコンと本体の受信部との間に障害物があると、操作できないことがあります。
- 乾電池が消耗した場合は、操作できる距離が徐々に短くなりますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
- 蛍光灯などが近くにある場合には、動作しにくいことがあります。

乾電池使用上のご注意



注意

乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破裂することがありますので、つぎのことをお守りください。

- 種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。
- 乾電池を充電したり、分解したりしない。
- ⊕極と⊖極を正しく入れる。
- ショートさせない。

リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないでください。
- リモコン受信部に直接日光や強い照明が当たっているとリモコンが動作しにくくなります。照明の向きを変えるなどしてみてください。

おしらせ

- 付属の乾電池は保存状態により短期間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- 新しい乾電池に交換してもリモコンが動作しないときは、乾電池を取り出し、乾電池の向きを確かめて、入れなおしてください。

リモコンに乾電池を入れる各部のなまえ(リモコン)(つづき)


設置のしかた

設置について

- 傾斜のない、平らな場所に設置してください。
すべりやすい面、カーペットなどのやわらかい面、不安定な場所には設置しないでください。
- 極端に温度が高い場所や温度が低い場所には、設置しないでください。（使用温度0℃～40℃）

ご注意

- 台などに設置する場合は、本機の重量に耐え得る堅固なもので、十分な幅と奥行きのある、転倒しにくいものを使用してください。
- キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター用受皿を使用してください。

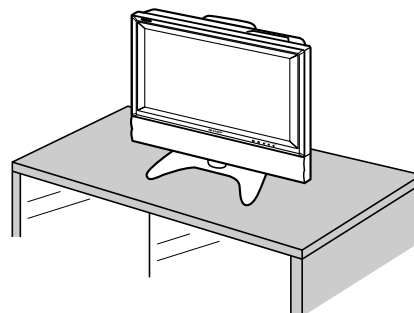


別売品を使って設置する場合

- 本機を別売の壁掛け金具(AN-110AG1)や、フロアスタンド(AN-26FS1)、システムラック(AN-28SR1・AN-20SR2)に取り付けて使用することができます。
- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。

壁にかけて使う場合


〈壁掛け金具(AN-110AG1)〉

(詳しくは壁掛け金具の取扱説明書をご覧ください。)

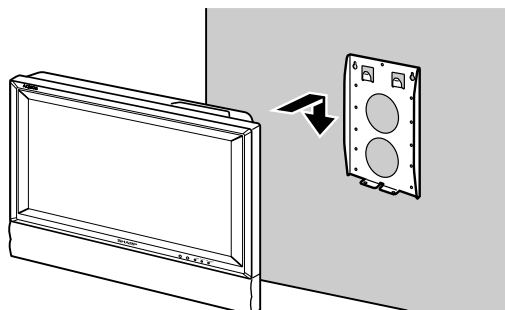

取り付け時の角度について

- 壁にかけて使う場合の取付け角度は、20度までです。それ以上は傾けないでください。

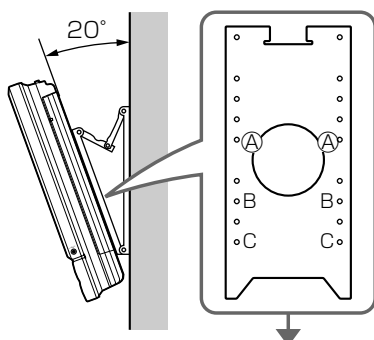


※ 本機に取り付ける金具について：
金具の刻印①の位置を、本機後面下側の取付け穴に合わせてください。

フロアスタンドに取り付けて使う場合

〈フロアスタンド(AN-26FS1)〉


(詳しくはフロアスタンドの取扱説明書をご覧ください。)

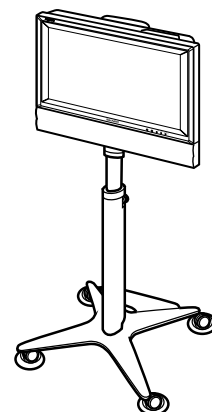

システムラックを使う場合

〈システムラック(AN-28SR1・AN-20SR2)〉

(詳しくはシステムラックの取扱説明書をご覧ください。)

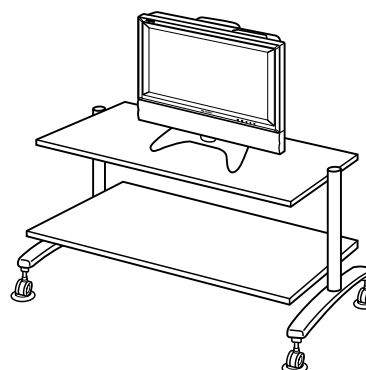

- 別売の壁掛け金具(AN-110AG1)で壁掛け設置する場合やフロアスタンド(AN-26FS1)に取り付ける場合は、付属のスタンドを外してから取り付けます。

スタンドの外しかた


作業を始める前に

- 左右の端子カバーを外してください。(6ページ参照)
- 接続されているケーブル類をすべて取り外してください。
- スタンドの取外し・取付けの際は、本体の電源を切ってください。
- テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本体を画面を下にして置きます。
- 必ず2人以上で作業を行ってください。

スタンド取付け部のネジ(4カ所)を外し、スタンドを取り外す

- ⊕(プラス)ドライバーを使います。


※台の端からスタンドが落ちないように、スタンドを支えてください。

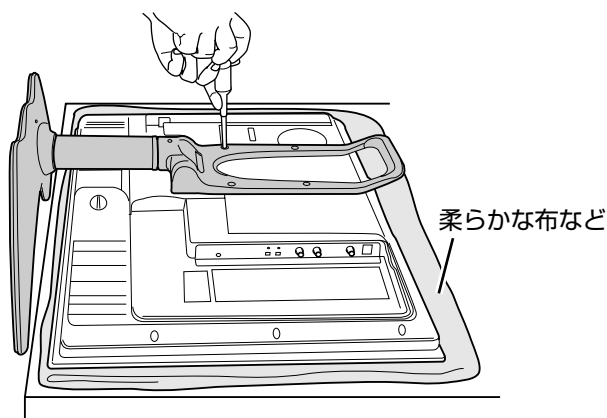


アンテナをつなぐ

VHF/UHFアンテナの接続

- 付属のVHF/UHF用アンテナケーブル・長(差し込みタイプ)、市販のアンテナ整合器等を、部屋のアンテナ端子の種類や使用するアンテナ線に応じて接続し、本体後面のアンテナ(地上デジタル)入力端子に接続してください。(下図A参照)
- 付属のアンテナケーブル・短で、本体後面のアンテナ(地上デジタル)出力端子とアンテナ入力(VHF・UHF)端子を接続します。(下図B参照)
- 地上アナログ放送視聴中にノイズが出る場合は、アンテナ分配器の使用をおすすめします。(推奨する分配器：UBUP-0020CEZZ)
- 地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合があります。)

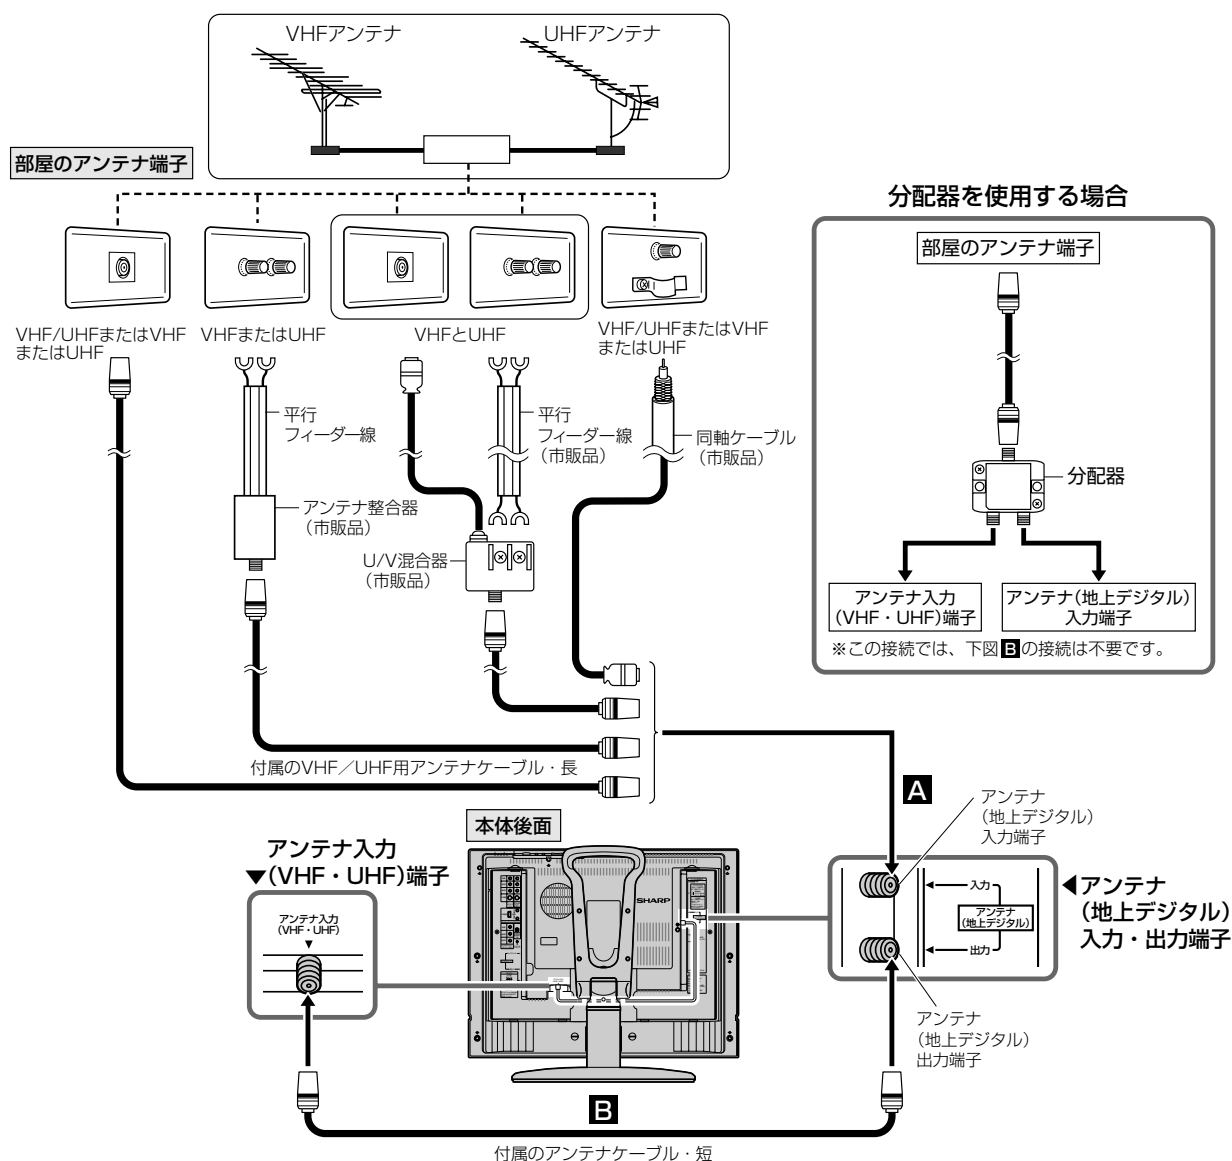

- VHF/UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取付けが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナ(地上デジタル)入力端子への接続には、付属のアンテナケーブル・長で、先端プラグが差し込みタイプ(形状： ) をお使いください。
- 本機の電源を「切」にすると、アンテナ(地上デジタル)出力端子から信号は出力されません。
※アンテナ(地上デジタル)出力端子とビデオデッキなど他機器を接続しないでください。

BS・110度CS共用アンテナの接続

- BS・110度CSデジタル放送受信用のアンテナおよびアンテナ線は、専用のものをご使用ください。
アンテナ……市販のBS・110度CS共用アンテナをご使用ください。(共用アンテナでない従来のBSアンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BSデジタル放送も場合により映らないことがあります。)


アンテナ線……110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているもの(例、S-5C-FB)をご使用ください。
ブースターや分配器をご使用の場合……110度CS帯域(2150MHz)まで対応しているものをお使いください。

※詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- BS・110度CS共用アンテナの取付けについては、アンテナに付属の取扱説明書をご覧ください。

▼本体後面


▼アンテナ入力(BS・110度CS) 端子

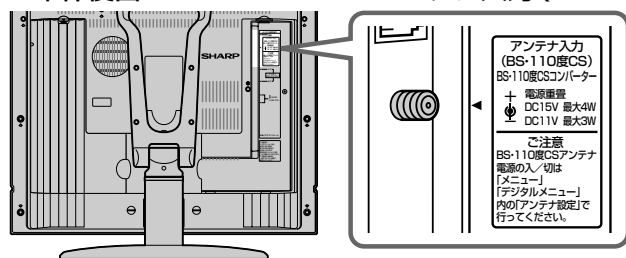

- BS・110度CS共用アンテナからの衛星放送用ケーブル(同軸ケーブル)をつなぎます。この端子は、BS・110度CSアンテナに取り付けられたBS・110度CSコンバーターに+15V/+11Vの電源を供給する働きもっています。


ご注意 プラグをアンテナ入力端子に取り付けるときは、工具で強く締めつけしないでください。内部の結線が切れ、故障する場合があります。

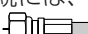

- アンテナ入力(BS・110度CS)端子にアンテナ線を接続するときは、必ずBS・CSアンテナ電源の設定を「切」にしておいてください。(41ページ参照)
- アンテナ入力(BS・110度CS)端子への接続には、付属のアンテナケーブルのうち、先端に六角形の金属プラグ(ネジ止めタイプ)が付いているもの(形状：)をお使いください。


BS・110度CS共用アンテナを単独で接続するとき

付属のBS・110度CS用アンテナケーブルを、本体後面下の端子部(右側)のアンテナ入力(BS・110度CS)端子と壁のアンテナ端子に接続します。

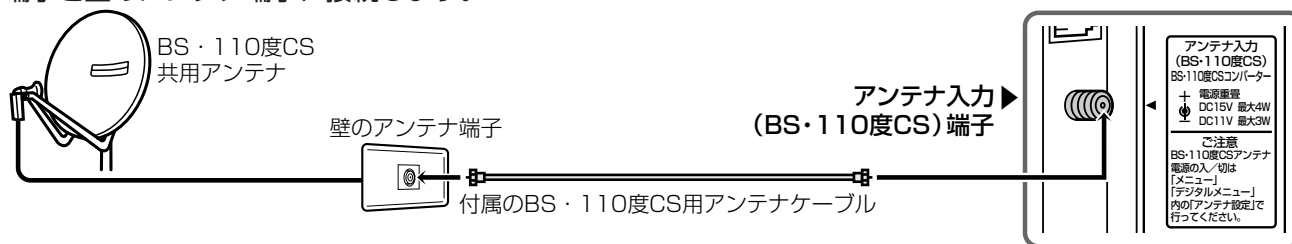

BS・110度CSとVHF/UHFが混合されているとき(マンションなど、共聴システムの場合)

BS/UV分波器(市販品)を使用して接続します。

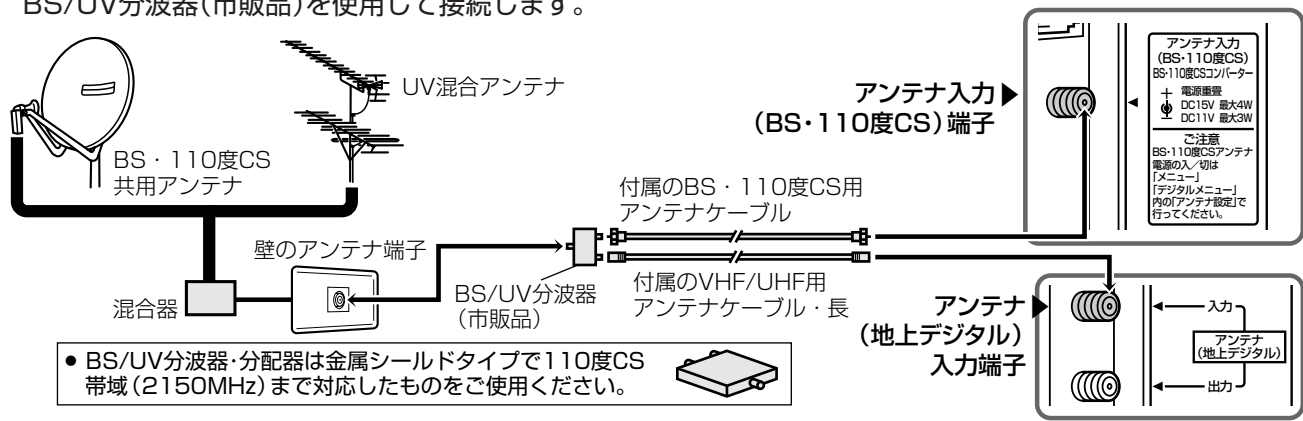

電話線をつなぐ


■ 本機は、デジタル放送の双方向番組への参加や有料放送の受信情報の管理のために、放送局との通信を、電話回線を使って行います。

ご使用の前に、必ず電話回線に接続してください。(16ページも併せてご覧ください。)


1 電話機の電源を切る

- 本機の電源も切れていることを確認してください。


2 電話機の接続線(モジュラー線)を電話線コンセントから外す

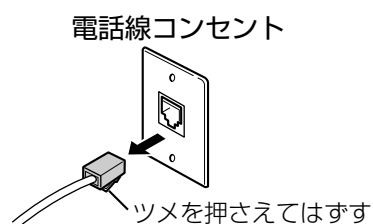


3 付属のモジュラー分配器を電話線コンセントに差し込む

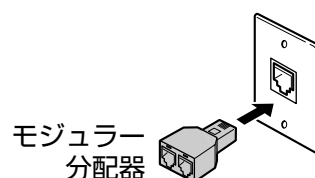

4 電話機の接続線(モジュラー線)をモジュラー分配器の一方に差し込む

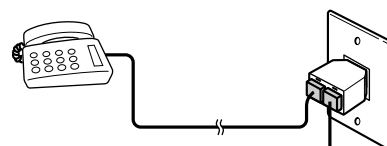

5 付属の電話線でモジュラー分配器のもう一方と本機後面の電話回線端子を接続する

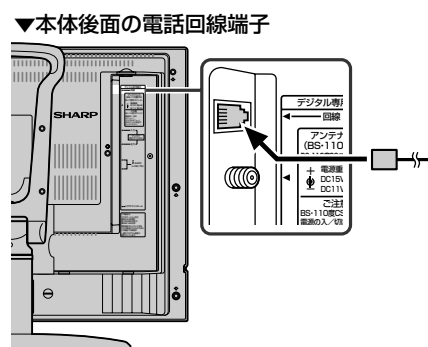

接続上のご注意

- 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。

つぎの電話回線では注意が必要です。

■電話回線がモジュージャックでない場合の接続


●3ピンプラグの場合

市販の3ピンプラグからモジュージャックへの変換アダプターをお求めください。

●直結配線方式の場合

簡単な工事が必要です。

詳細はお近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)にお問い合わせください。

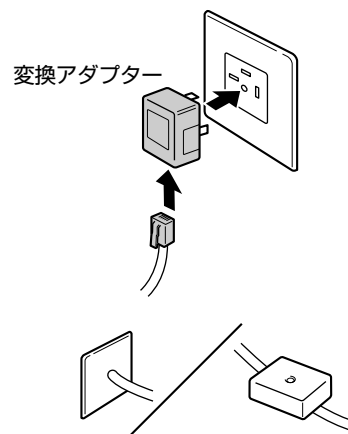

■構内電話(ビジネスホン／ホームテレホン)では

そのままご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。

詳細は電話設置会社にご相談ください。

■キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。

詳細はお近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)にお問い合わせください。

■本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないでください。

通信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....)が聞こえます。その間は電話をしないでください。

■直接デジタル回線に接続することはできません。


会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介して接続してください。



- 本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが異常ではありません。

電話線をつなぐ(つづき)

下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。
また、詳細はNTTへお問い合わせください。

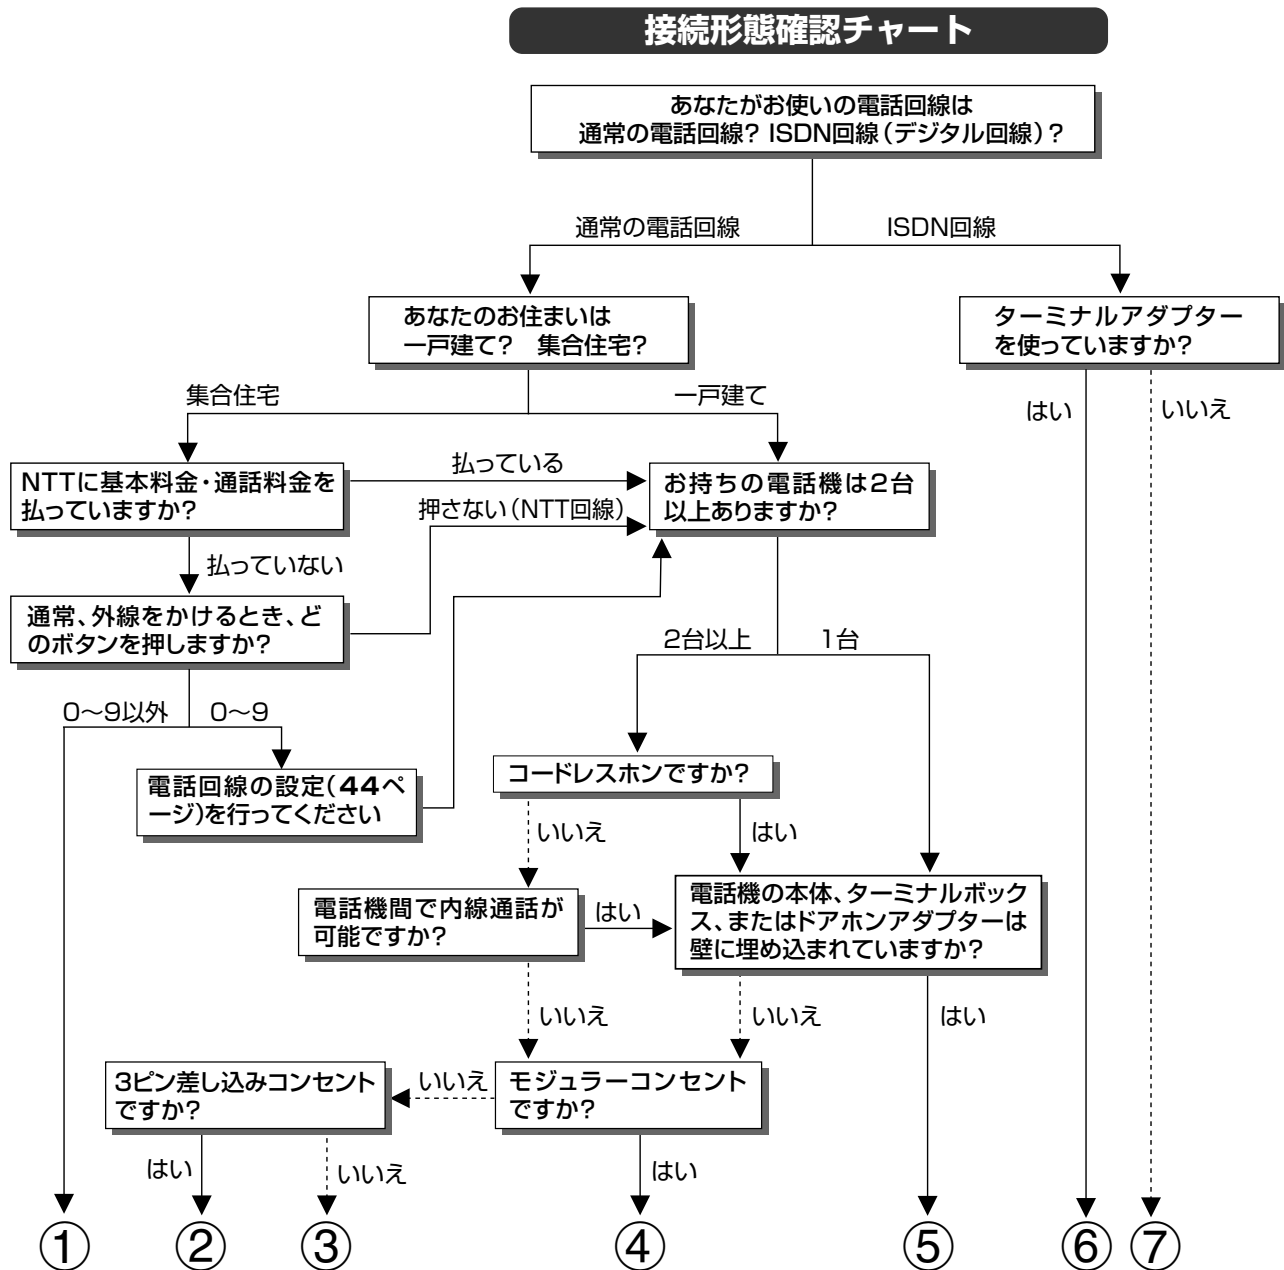

- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④ 付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(14ページ参照)
- ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。

※ ③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口、もしくは116(局番なし)でご相談ください。

お使いになる前の準備 ③

ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ

- 本機にはビデオ1、2、3まで3系統の映像・音声入力端子と1系統のコンポーネントビデオ入力端子があり、ビデオ、DVDプレーヤーなどのビデオ機器を4台まで接続することができます。
- 映像端子(黄)、音声端子左(白)・右(赤)の色分けに合わせ、接続ケーブルと接続機器の各端子を接続してください。
- 本機は映像・音声入力端子の他、S2映像端子(ビデオ1、2入力)とD4映像端子(コンポーネントビデオ入力)があります。接続する機器に応じて、それぞれの端子に合った接続ケーブルをご用意ください。

■ 接続上のご注意

- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は、画像や音声にノイズや雑音が出る原因となります。


ビデオ機器の接続のしかた

映像・音声入力端子に接続する

[例] ビデオ1入力端子部にビデオデッキをつなぐ



- ビデオ2、3入力の映像・音声入力端子にも接続できます。
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。

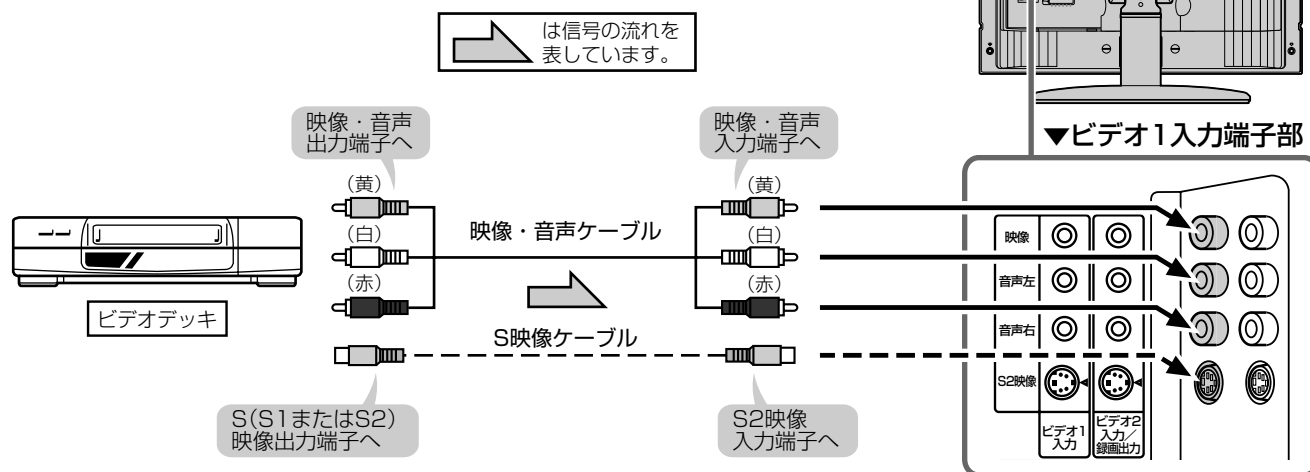

S2映像入力端子について

- S2映像入力端子は、より高画質な映像で再生するために、映像信号を色信号と輝度信号に分離して入力する端子です。
- ビデオ1、2入力にあるS2映像端子は、映像用の端子です。音声はそれぞれの音声端子(左・右)に接続します。
- 本機は、フルモード制御信号の入った映像や、レターボックス制御信号の入った映像がビデオ1、2入力のS2映像端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。(2. 操作編 37ページ)

ビデオ1、2入力のS2映像入力優先について

- ビデオ1、2入力の映像端子とS2映像端子は、両端子とも接続しているとき、「ビデオ」の画面はS2映像端子からの入力映像になります。
- 映像入力端子に接続しているビデオ機器の映像を見るときは、S2映像入力端子のプラグを抜いてください。

ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ(つづき)

DVDプレーヤーなどの接続のしかた


■ DVDプレーヤーなどに、高精細映像に対応した出力端子がついている場合は、その出力端子に合った接続をお選びください。より高画質な映像を楽しむことができます。

S2映像入力端子、D4映像入力端子に接続する




- 音声はそれぞれの音声端子(左・右)に接続してください。
- ビデオ1入力のS2映像・音声入力端子にも接続できます。
- S2映像・D4映像出力端子のない機器の場合は、映像・音声端子に接続してください。
- 接続する機器の取扱説明書を併せてお読みください。
- 本機は、BSデジタルハイビジョン放送やD4入力映像を16:9のワイドサイズに変換して表示します。(ハイビジョン放送等の高精細映像では表示できません。)

▼本体後面

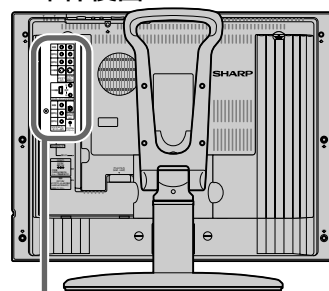

▼ビデオ2・3入力、コンポーネントビデオ入力端子部

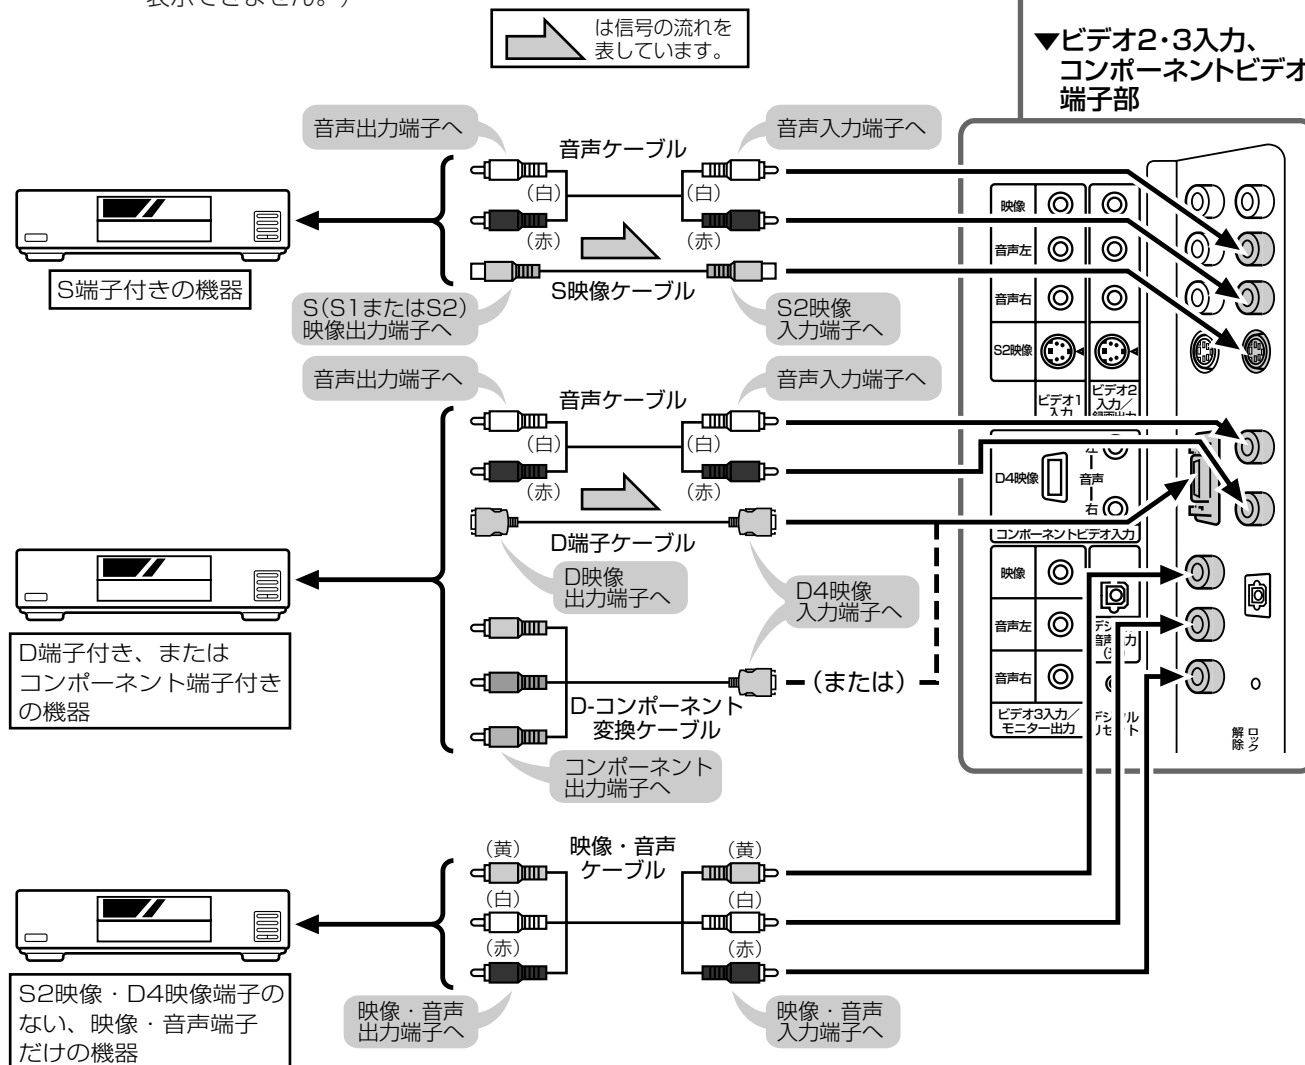

D4映像入力端子について


- D端子ケーブル、またはD-コンポーネント変換ケーブルで外部機器を接続するときに使います。
- コンポーネントビデオ入力のD4映像端子は、映像用の端子です。音声は音声端子(左・右)に接続します。
- 本機のD4映像入力端子は、D1(525i)、D2(525p)、D3(1125i)、D4(750p)の映像の入力に対応しています。

電源コードをつなぐ

注意 接続が終わるまでは、電源スイッチを「入」にしないでください。

接続の手順

- ① まず、ACコードのACアダプター側プラグをACアダプターに接続します。
- ② つぎに、ACアダプターのDC電源プラグを本体後面のDC13V入力端子に接続します。
- ③ 最後に、ACコードのコンセント側プラグをAC100Vのコンセントに接続します。

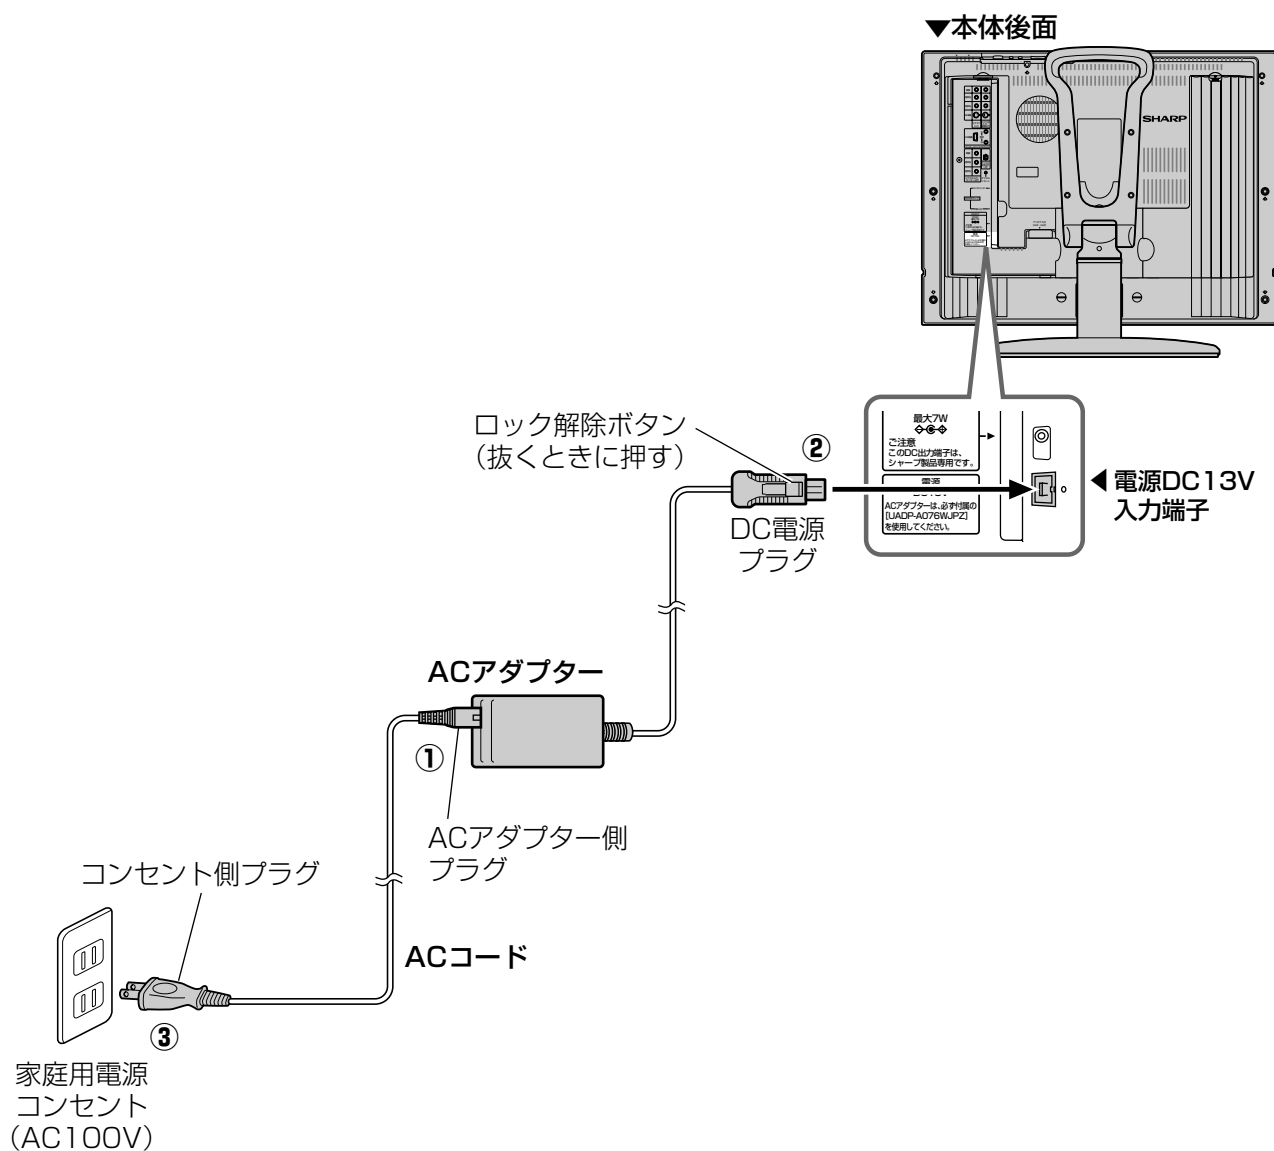

接
続

電源コードをつなぐ
ビデオやDVDプレーヤーなどをつなぐ(つづき)




- ACコードのプラグ(コンセント側プラグ、ACアダプター側プラグ)およびDC電源プラグが抜けないように、確実に接続してください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組予約」や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。このような場合、必要に応じて再度、設定を行ってください。(「PPV番組の購入履歴」など、再設定できないものもあります。)
- 使用中にいきなり電源プラグを抜いたり、電源をしゃ断したりしないでください。内蔵メモリーに格納されたデータがこわれることがあります。

電源を入れる

■ 各種ケーブルの接続が済みましたら、本機の電源を入れます。

① 本体、天面操作部の電源スイッチを押し、電源を「入」にする

- 電源ランプが緑色に点灯します。(動作状態)

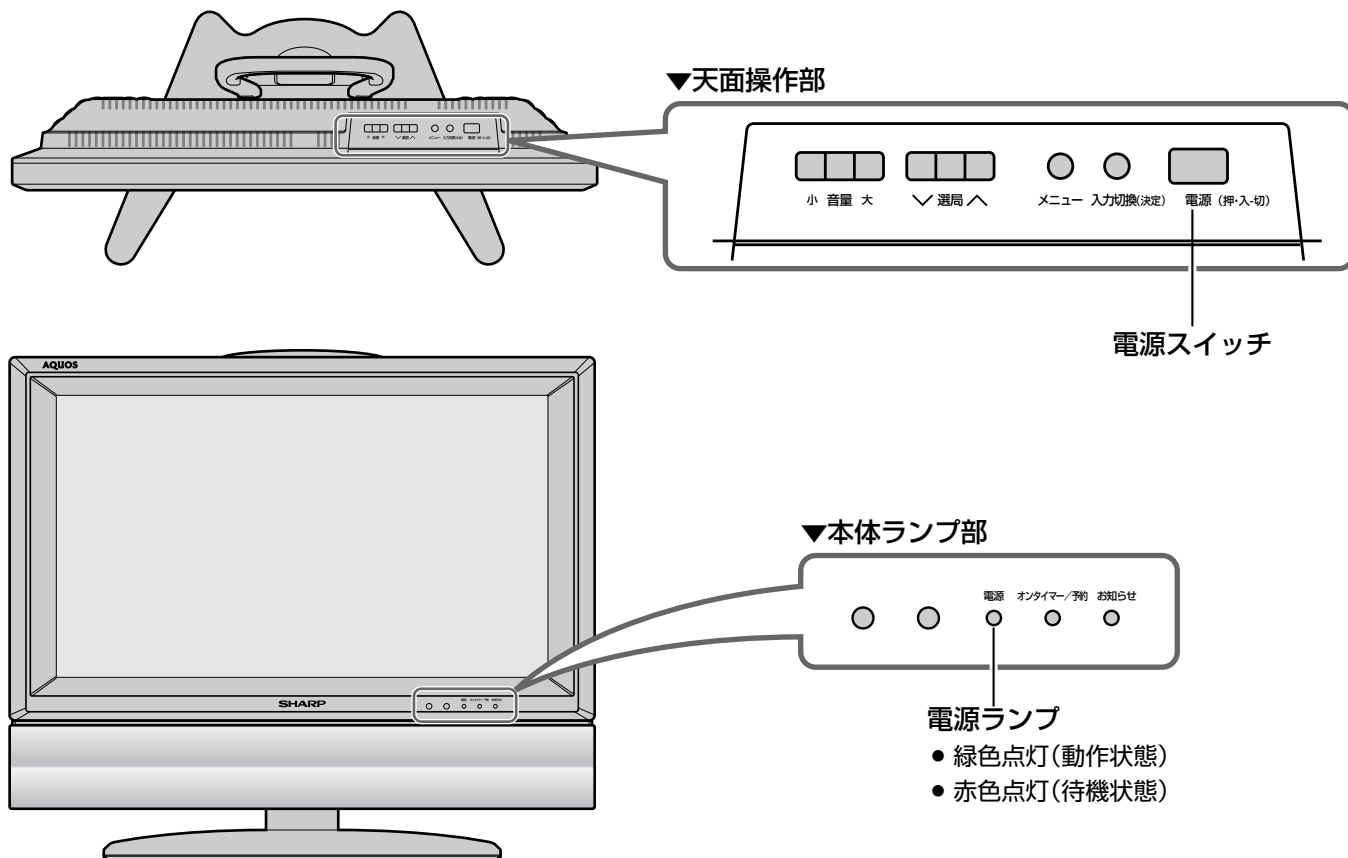

② 電源スイッチを「入」にした後は、リモコンの電源ボタンで電源を入/切することができます


- 電源「切」の状態(待機状態)のとき、電源ランプは赤色に点灯します。



- 本機は電源待機状態のときでも、デジタル放送局と通信を行います。
- 通常は電源プラグをコンセントに差し込んだままご使用ください。

テレビのチャンネルを設定する

- 地上放送(VHF/UHF)やCATV放送の受信チャンネル設定です。
(工場出荷時は、VHF1～12チャンネルが設定されています。)
- チャンネル設定には「自動」と「地域番号」と「個別」の3つの方法があります。(下記参照)

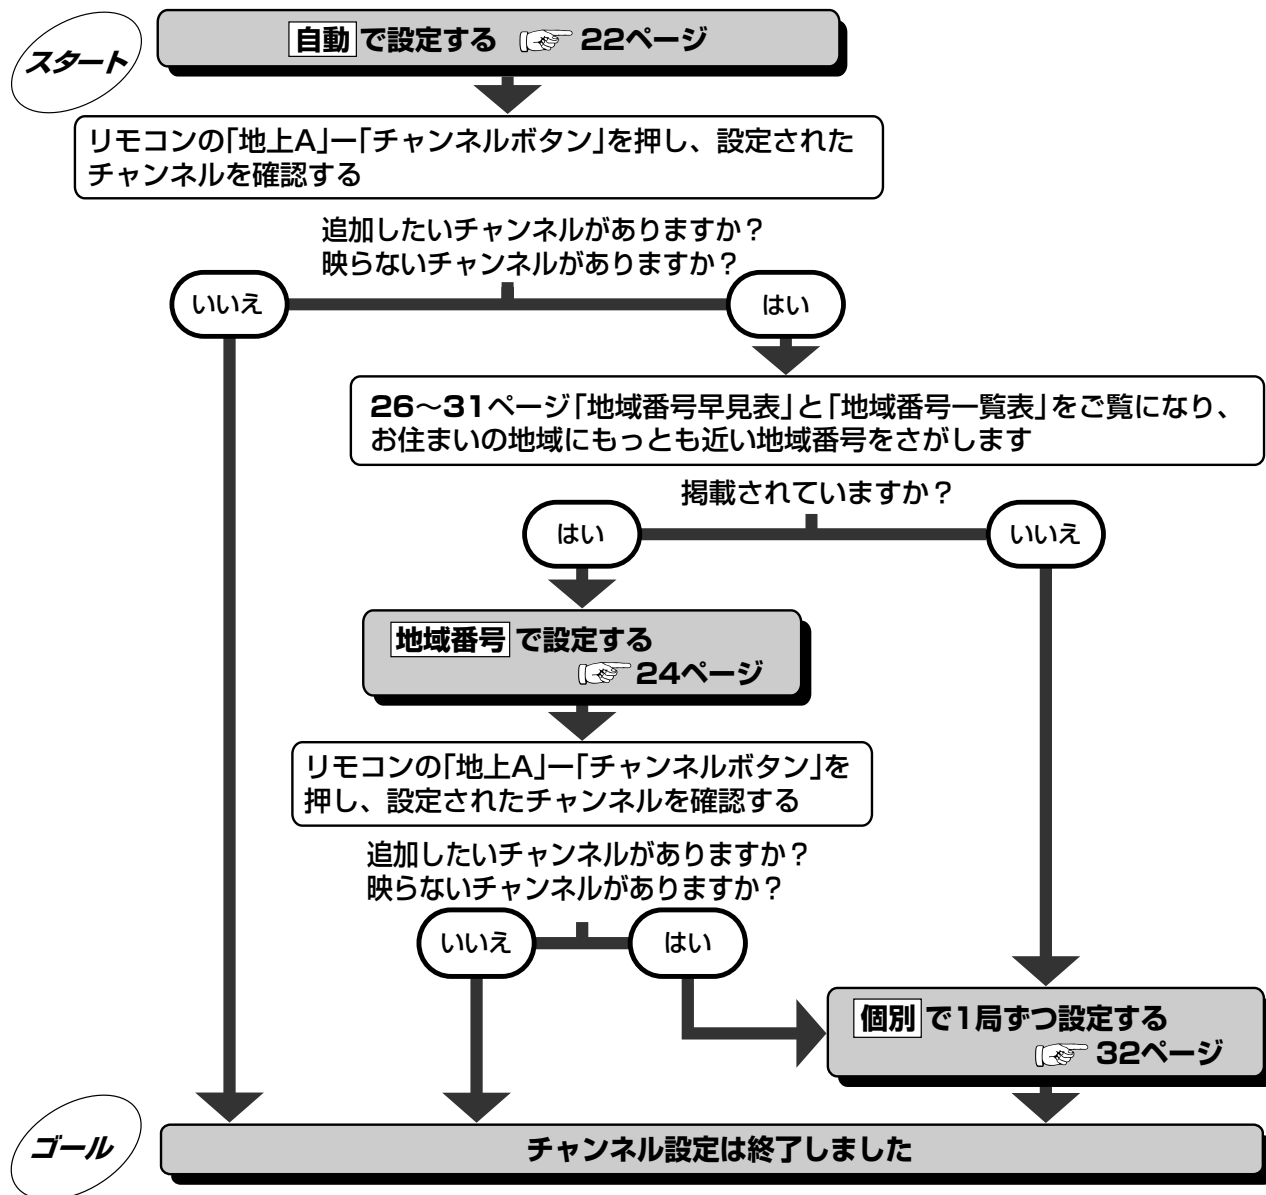


接
続

設
定


テレビのチャンネルを設定する
電源を入れる

自動	ご使用になる場所の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送チャンネルを自動的にキャッチし、記憶させる方法です。
地域番号	<p>ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を26～31ページの地域番号見表・地域番号一覧表から選び「地域番号」を入力する方法です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。 ● 地域番号一覧表(28～31ページ)には放送局名を掲載しています。 ● 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定をしてください。
個別	地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後、ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

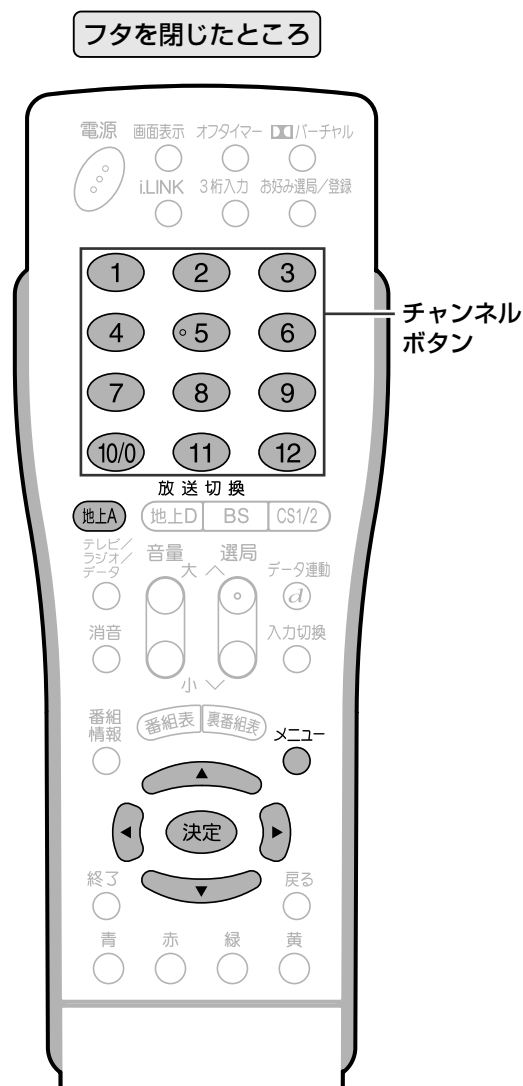

▼本体天面

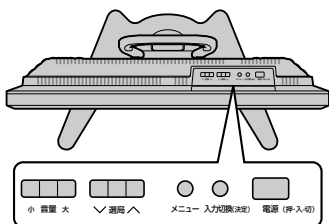

メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。
- つぎの場合、テレビメニュー内の「チャンネル設定」を選んで決定ボタンを押すと、視聴中のチャンネルは「地上アナログ放送の1チャンネル」に変わります。
- BSデジタル放送チャンネルや110度CSデジタル放送チャンネルを視聴しているとき。

自動設定

- 使用する地域の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送電波(チャンネル)を自動的にキャッチして、記憶させることができます。
- 記憶できるチャンネルは、最大12局です。記憶された局の1~12チャンネルは、リモコンのチャンネルボタンで選局できます。

1 地上A を押し、地上アナログ放送を選ぶ

2 ① メニュー を押し、テレビメニュー画面を表示する

② 左右の方向キーで「本体設定」を選ぶ

■メニュー【本体設定】				
映像調整	音声調整	本体設定	機能切替	デジタル設定
		チャンネル設定		
		入力表示選択		
		位置調整		
		オートワイド		
		Language (言語設定)		
		ゲーム時間表示		
		オンタイマー		
		時刻設定		


③ 上下の方向キーで「チャンネル設定」を選び、決定 を押す

■メニュー【本体設定……チャンネル設定】				
映像調整	音声調整	本体設定	機能切替	デジタル設定
		チャンネル設定		
		入力表示選択		
		位置調整		
		オートワイド		
		Language (言語設定)		
		ゲーム時間表示		
		オンタイマー		
		時刻設定		

- チャンネル設定画面が表示されます。


本体のボタンでチャンネル設定画面を表示するとき

- ① 本体天面のメニューボタンを押し、テレビメニュー画面を表示する。
- ② 音量ボタンで「本体設定」を選ぶ。
- ③ 選局ボタンで「チャンネル設定」を選び、入力切替(決定)ボタンで決定する。

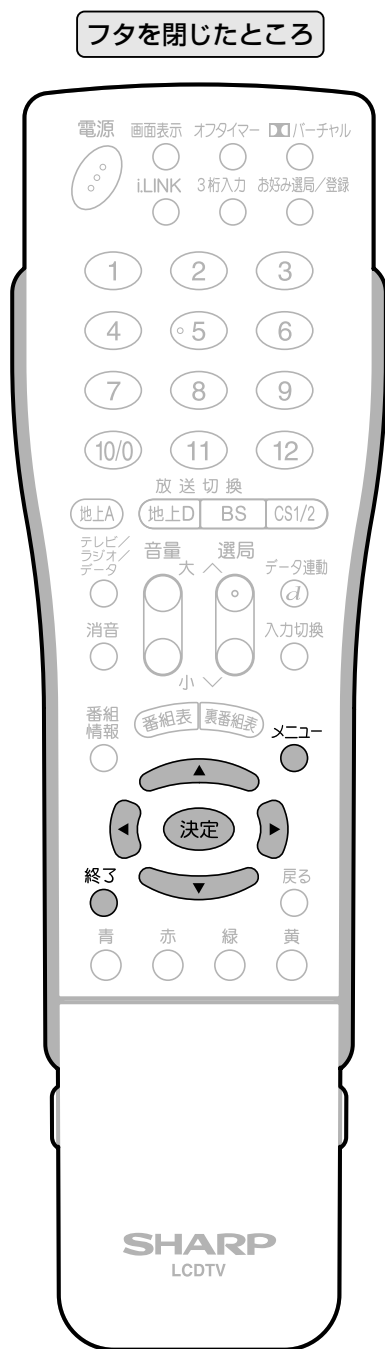


3

で「自動」を選び、
決定を押す

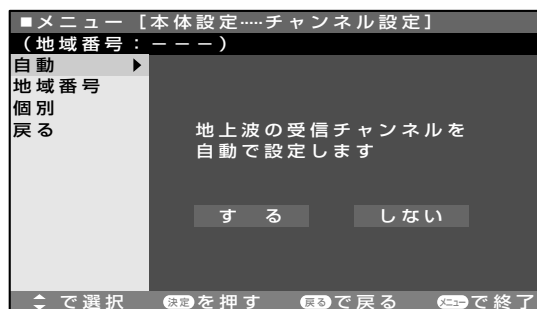


4


で「する」を選び、決定を押す

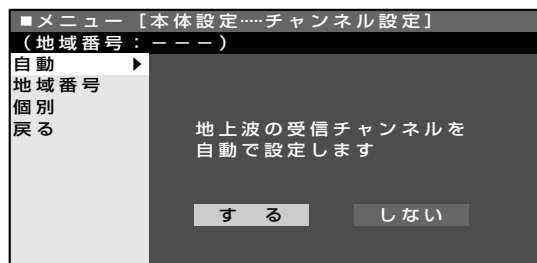

- 自動チャンネル設定が始まり、画面に「自動チャンネル設定中」が表示されます。

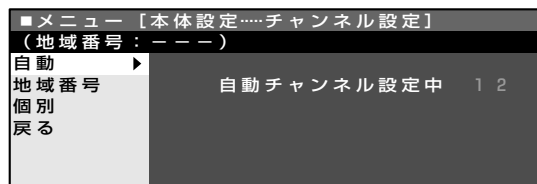

- 自動チャンネル設定が終了すると、設定されたチャンネルが一覧表示されます。

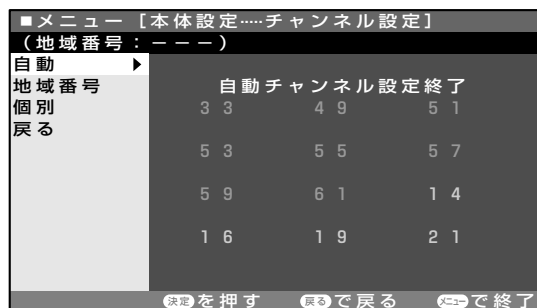

5

メニューまたは終了を押す、通常画面に戻す

- 本体天面のメニューボタンを押しても、通常画面に戻ります。


設定

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

地域番号設定

■「地域番号早見表」(26～27ページ)、「地域番号一覧表」(28～31ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認したうえで、お住まいの地域にもっとも近い地域番号を入力してください。

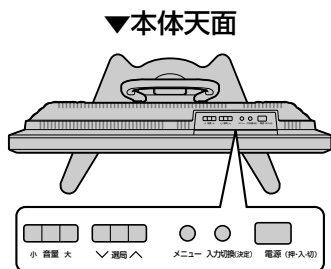

メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

[例] 東京都八王子市にお住まいの場合
(地域番号「031」を設定する)

1


地上A を押し、地上アナログ放送を選ぶ

2

① メニュー を押し、テレビメニュー画面を表示する

② 左右で「本体設定」を選ぶ

③ 上下で「チャンネル設定」を選び、決定 を押す

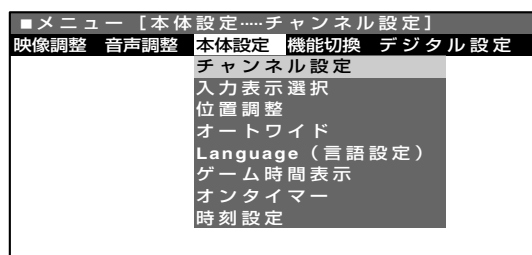


●チャンネル設定画面が表示されます。

本体のボタンでチャンネル設定画面を表示するとき

- ① 本体天面のメニューボタンを押し、テレビメニュー画面を表示する。
- ② 音量ボタンで「本体設定」を選ぶ。
- ③ 選局ボタンで「チャンネル設定」を選び、入力切換(決定)ボタンで決定する。

3

上下で「地域番号」を選び、決定 を押す

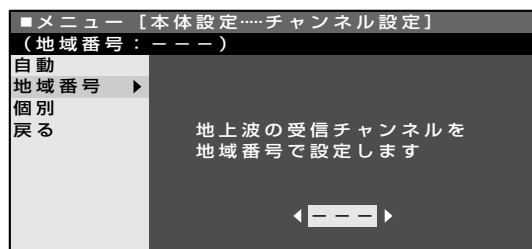


次ページへ





メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

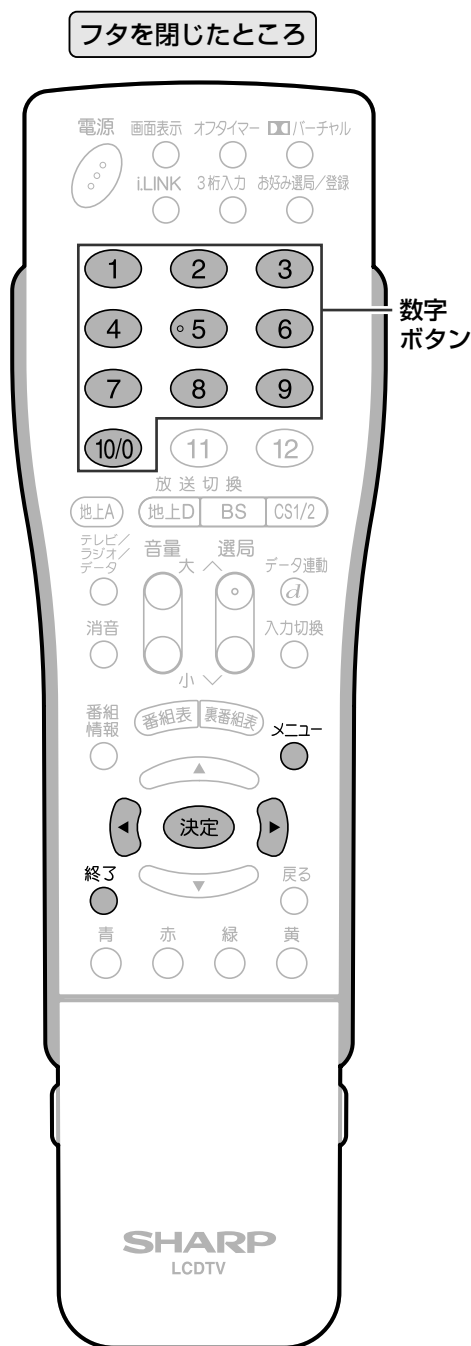


4 数字ボタン 10/0 3 1 で、地域番号「031」を入力する

- 左右カーソルボタンでも入力できます。

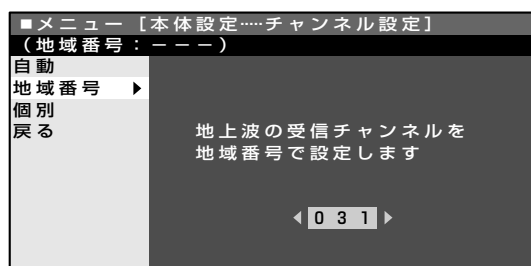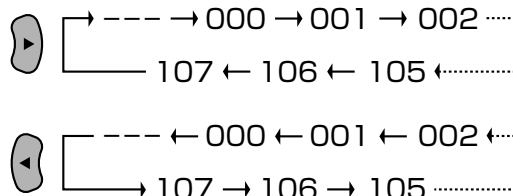

5 決定を押す

- チャンネル設定が始まり、終了すると設定されたチャンネルが一覧表示されます。

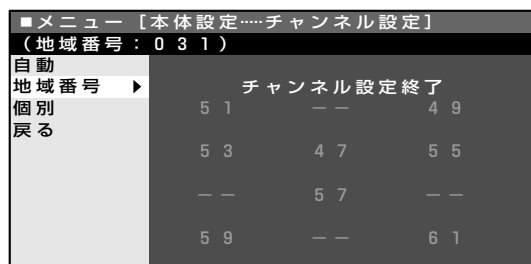

6 メニューまたは終了を押す

- 本体天面のメニューボタンを押しても、通常画面に戻ります。



- 地域番号一覧表に掲載されている都市の近郊にお住まいの場合、掲載されているチャンネルと放送局名が、現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定(32ページ)をしてください。
- 自動設定または地域番号設定をすると、お好み選局/登録画面のお好みチャンネルボタンに登録(2.操作編61ページ)されているチャンネル登録内容が初期化され、自動設定または地域番号設定で受信した地上アナログ放送の内容に変更されます。

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

地域番号早見表

(※の付いた都市名については、次ページ下の「おしらせ」の※をご覧ください。)

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
あ	会 津 若 松 市	021	か	刈 谷 市	054
	青 森 市	010		川 口 市	027
	明 石 市	063		川 越 市	027
	昭 島 市	030		川 崎 市	033
	秋 田 市	015	き	河 内 長 野 市	061
	阿 久 根 市	095		川 西 市	064
	上 尾 市	027		木 更 津 市	029
	朝 霞 市	027		岸 和 田 市	061
	旭 川 市	002		北 九 州 市	084
	足 利 市	027		北 見 市	009
	厚 木 市	033		岐 阜 市	047
	網 走 市	001		京 都 市 1	060
	我 孫 子 市	029		京 都 市 2	098
	尼 崎 市	061		桐 生 市 ※	026
	安 城 市	054		釧 路 市	004
い	飯 田 市	045	く	熊 谷 市 ※	028
	池 田 市	061		熊 本 市	090
	生 駒 市	061		倉 敷 市	070
	石 巻 市	014		久 留 米 市	085
	和 泉 市	061	こ	呉 市	073
	伊 勢 崎 市	025		高 知 市	082
	伊 丹 市	061		甲 府 市	043
	市 川 市	029		神 戸 市	061
	一 宮 市	054		郡 山 市	019
	市 原 市	029		小 金 井 市	030
	茨 木 市	061		越 谷 市	027
	今 治 市	081		小 平 市	030
	入 間 市	027		小 牧 市	054
	い わ き 市	020		小 松 市	041
	岩 国 市	077	さ	さ い た ま 市	027
	岩 槻 市	027		堺 市	061
う	宇 治 市	060		佐 賀 市	087
	宇 都 宮 市 ※	024		酒 田 市	018
	宇 部 市	076		相 模 原 市	033
	浦 安 市	029		佐 倉 市	029
え	海 老 名 市	033		佐 世 保 市	089
	江 別 市	001		札 幌 市	001
お	青 梅 市	030		座 間 市	033
	大 分 市	091	し	狭 山 市	027
	大 垣 市	047		静 岡 市	049
	大 阪 市	061		下 関 市	075
	大 館 市	016		周 南 市	074
	大 津 市	058	す	上 越 市	038
	大 牟 田 市	086		吹 田 市	061
	岡 崎 市	054	せ	鈴 鹿 市	057
	岡 山 市	070		瀬 戸 市	054
	沖 縄 市	096	そ た	仙 台 市	013
	小 樽 市	007		草 加 市	027
	小 田 原 市	035		大 東 市	061
	小 田 原 市	005		高 岡 市	040
か	小 山 市	027	ち	高 崎 市	025
	各 務 原 市 ※	048		高 槻 市	061
	加 古 川 市	063		高 松 市	078
	鹿 児 島 市	094		高 宝 塚 市	061
	樫 原 市	065		立 川 市	030
	柏 市	029		多 摩 市 ※	032
	春 日 井 市	054		茅 ヶ 崎 市	034
	春 日 部 市	027		千 葉 市	029
	門 真 市	061		調 布 市	030
	金 沢 市	041	つ	津 市	057
	鎌 倉 市	033		つ く ば 市	029

五十音	都 市 名	地域番号	五十音	都 市 名	地域番号
つ	土 浦 市	029	ひ	弘 前 市	010
と	鶴 岡 市	018	ふ	広 島 市	071
	東 京 2 3 区	030		福 井 市	042
	徳 島 市	097		福 岡 市	083
	所 沢 市	027		福 島 市	019
	鳥 取 市	067		福 山 市	072
	苫 小 牧 市	006		藤 枝 市	053
	富 山 市	039		藤 沢 市	033
	豊 川 市	055		富 士 市	051
	豊 田 市	056		富 士 宮 市	051
	豊 中 市	061		府 中 市 (東 京)	030
	豊 橋 市	055	へ	船 橋 市	029
	富 田 林 市	061	ほ	別 府 市	091
な	岡 岡 市	037	ま	防 府 市	074
	長 崎 市	088		前 橋 市	025
	長 野 市	044		町 田 市	033
	流 山 市	029		松 江 市	068
	名 古 屋 市	054		松 阪 市	057
	那 覇 市	096		松 戸 市	029
	奈 良 市	065		松 原 市	061
	習 志 野 市	029		松 本 市	046
に	新 潟 市	037	み	松 山 市	079
	新 座 市	027		三 郷 市	027
	新 居 浜 市	080		三 島 市	052
	西 宮 市	061		三 鷹 市	030
ぬ	沼 津 市	052		水 戸 市	022
ね	寝 屋 川 市	061		都 城 市	092
の	野 田 市	029		宮 崎 市	092
	延 岡 市	093	む	武 蔵 野 市	030
は	函 館 市	003		室 蘭 市	008
	秦 野 市	036	も	盛 岡 市	012
	八 王 子 市 ※	031		守 口 市	061
	八 戸 市	011	や	矢 板 市 ※	100
	羽 曳 野 市	061		焼 津 市	049
	浜 田 市	069		八 尾 市	061
	浜 松 市	050		八 千 代 市	029
	半 田 市	054		八 代 市	090
ひ	東 大 阪 市	061		山 形 市	017
	東 久 留 米 市	030		山 口 市	074
	東 村 山 市	030		大 和 市	033
	彦 根 市	059	よ	横 須 賀 市	033
	日 立 市	023		横 浜 市	033
	ひ た ち な か 市	022		四 日 市	057
	日 野 市	030		米 子 市	068
	姫 路 市	062	わ	和 歌 山 市 1 ※	066
	枚 方 市	061		和 歌 山 市 2	099
	平 塚 市	034			



- 工場出荷時は、地域番号「000」に設定されています。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(28～31ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます。(地域番号「000」は除く)。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定(32ページ)をしてください。

※地上デジタル放送の開始にともなう一部地域番号の変更について

- 2003年12月以降、順次、地上デジタル放送が開始されています。(2004年6月現在)
- 下表の地域番号100～107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。

都道府県	都 市 名	地域番号	都道府県	都 市 名	地域番号
栃木	矢 板 市	100	東京	八 王 子 市	104
	宇 都 宮 市	101		多 摩 市	105
群馬	桐 生 市	102	岐阜	各 務 原 市	106
埼玉	熊 谷 市	103	和歌山	和 歌 山 市 1	107

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

地域番号一覧表

(※の付いた都市名等については、31ページ下の「おしらせ」の※をご覧ください。)

	リモコン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名										
工場出荷時設定	000	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 7	8 8	9 9	10 10	11 11	12 12
北海道	札幌	001	1 北海道放送	2 NHK総合	3 テレビ北海道	4 札幌テレビ	5 北海道文化放送	6 北海道テレビ	7 35	8 10	9 11	10 12	11 NHK教育
	旭川	002	1 NHK教育	2 テレビ北海道	3 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5 札幌テレビ	6 NHK総合	7 北海道放送	8 10	9 11	10 12	11 NHK教育
	函館	003	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHK総合	5 北海道放送	6 札幌テレビ	7 NHK総合	8 10	9 11	10 12	11 札幌テレビ
	釧路	004	1 NHK教育	2 北海道テレビ	3 北海道文化放送	4 札幌テレビ	5 NHK総合	6 北海道放送	7 10	8 11	9 12	10 NHK教育	11 札幌テレビ
	帯広	005	32 北海道文化放送	2 北海道テレビ	34 NHK総合	4 北海道放送	5 札幌テレビ	6 NHK総合	7 北海道放送	8 10	9 11	10 12	11 NHK教育
	苫小牧	006	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ	8 9	10 11	11 12	12 NHK教育
	小樽	007	24 テレビ北海道	2 NHK教育	26 北海道文化放送	4 北海道テレビ	5 札幌テレビ	6 NHK総合	7 北海道放送	8 10	9 11	10 12	11 NHK教育
	室蘭	008	1 NHK教育	2 テレビ北海道	29 北海道文化放送	37 北海道テレビ	39 札幌テレビ	6 NHK総合	7 北海道放送	8 10	9 11	10 12	11 NHK教育
	北見	009	1 NHK教育	2 北海道文化放送	3 北海道テレビ	4 札幌テレビ	5 NHK総合	6 北海道放送	7 10	8 11	9 12	10 NHK教育	11 札幌テレビ
青森	青森	010	1 青森放送テレビ	2 NHK総合	3 NHK教育	4 青森朝日放送	5 NHK教育	6 青森テレビ	7 NHK総合	8 34	9 10	10 11	11 12
	八戸	011	1 青森放送テレビ	2 NHK総合	3 NHK教育	4 青森朝日放送	5 NHK教育	6 青森テレビ	7 NHK総合	8 34	9 10	10 11	11 12
岩手	盛岡	012	1 NHK総合	2 NHK教育	3 IBCテレビ	4 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 31	9 35	10 11	11 33
宮城	仙台	013	1 東北放送	2 NHK総合	3 NHK教育	4 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 34	9 10	10 11	11 12
	石巻	014	59 東北放送	2 NHK総合	51 NHK教育	4 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 55	9 10	10 11	11 57
秋田	秋田	015	1 NHK教育	2 NHK総合	3 NHK教育	4 NHK総合	5 NHK教育	6 NHK総合	7 NHK教育	8 31	9 11	10 37	11 37
	大館	016	1 (NHK教育)	2 (NHK総合)	3 (NHK教育)	4 (NHK総合)	5 (NHK教育)	6 (NHK総合)	7 (NHK教育)	8 9	9 59	10 11	11 57
山形	山形	017	1 山形放送	2 NHK総合	3 NHK教育	4 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 30	9 10	10 11	11 38
	鶴岡	018	1 山形放送	2 NHK総合	3 NHK教育	4 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 30	9 10	10 11	11 38
福島	福島	019	1 NHK教育	2 NHK総合	3 NHK教育	4 NHK総合	5 NHK教育	6 NHK総合	7 NHK教育	8 30	9 10	10 11	11 38
	いわき	020	1 テレビユー福島	2 NHK総合	3 NHK教育	4 NHK総合	5 NHK教育	6 NHK総合	7 NHK教育	8 30	9 10	10 11	11 38
	会津若松	021	1 NHK総合	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 30	9 10	10 11	11 38
茨城	水戸	022	44 NHK総合	2 NHK教育	46 NHK総合	42 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 30	9 10	10 11	11 38
	日立	023	52 NHK総合	2 NHK教育	50 NHK総合	54 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 30	9 10	10 11	11 38
栃木※	宇都宮※	024	29 NHK総合	2 NHK教育	27 NHK総合	25 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 30	9 10	10 11	11 38
群馬	前橋	025	52 NHK総合	2 NHK教育	50 NHK総合	54 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 30	9 10	10 11	11 38
	桐生※	026	43 NHK総合	2 NHK教育	45 NHK総合	39 NHK教育	40 NHK総合	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 30	9 10	10 11
埼玉	さいたま	027	1 NHK総合	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 30	9 10	10 11	11 38
	熊谷※	028	33 NHK総合	2 NHK教育	35 NHK総合	25 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 30	9 10	10 11	11 38
千葉	千葉	029	1 NHK総合	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK教育	5 NHK総合	6 NHK教育	7 NHK総合	8 30	9 10	10 11	11 38

	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名											
東京	23区	030	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	14 東メトロポリタン	6 TBSテレビ	38 テレビ埼玉	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
	八王子※	031	51 NHK総合	2	49 NHK教育	53 日本テレビ	47 東メトロポリタン	55 TBSテレビ	7	57 フジテレビ	9	59 テレビ朝日	11	61 テレビ東京
	多摩※	032	30 NHK総合	2	32 NHK教育	26 日本テレビ	28 東メトロポリタン	24 TBSテレビ	7	22 フジテレビ	9	20 テレビ朝日	11	18 テレビ東京
神奈川	横浜	033	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	7	8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
	茅ヶ崎	034	33 NHK総合	2	29 NHK教育	35 日本テレビ	5	37 TBSテレビ	7	39 フジテレビ	31 テレビ神奈川	41 テレビ朝日	11	43 テレビ東京
	小田原	035	52 NHK総合	2	50 NHK教育	54 日本テレビ	5	56 TBSテレビ	7	58 フジテレビ	46 テレビ神奈川	60 テレビ朝日	11	62 テレビ東京
	秦野	036	47 NHK総合	2	49 NHK教育	51 日本テレビ	5	53 TBSテレビ	7	55 フジテレビ	61 テレビ神奈川	57 テレビ朝日	11	59 テレビ東京
新潟	新潟	037	21 新潟テレビ21	2	29 テレビ新潟	4	5 新潟放送	6	7	8 NHK総合	9	35 新潟総合テレビ	11	12 NHK教育
	上越	038	1 NHK教育	2	3 NHK総合	4	5	37 新潟テレビ21	7	27 テレビ新潟	9	10 新潟放送	11	33 新潟総合テレビ
富山	富山	039	1 北日本テレビ	2	3 NHK総合	4	5	6	7	8	9	10 NHK教育	32 チューリップ	34 富山テレビ
	高岡	040	50 北日本テレビ	2	48 NHK総合	4	5	6	7	8	9	46 NHK教育	42 チューリップ	44 富山テレビ
石川	金沢	041	1	2	3	4 NHK総合	5	6	25 北陸朝日放送	8 NHK教育	9	33 テレビ金沢	11	37 石川テレビ
福井	福井	042	39 福井テレビ	2	3 NHK教育	4	5	6 MROテレビ	7	8	9 NHK総合	10	11 FBCテレビ	12
山梨	甲府	043	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4	5 山梨放送	6	37 テレビ山梨	8	9	10	11	12
長野	長野	044	1 NHK総合	44 長野朝日放送	50	4	40 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	48 信越放送	12
	飯田	045	44 長野朝日放送	2	3 NHK教育	4 NHK総合	5	6 信越放送	7	42 テレビ信州	9	40 長野放送	11	12
	松本	046	1 NHK総合	44 長野朝日放送	50	4	48 テレビ信州	6	42 長野放送	8	46 NHK教育	10	40 信越放送	12
岐阜	岐阜	047	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	37 岐阜放送
	各務原※	048	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	28 岐阜放送
静岡	静岡	049	1 NHK教育	2	31 静岡第1テレビ	4	33 静岡朝日テレビ	6	35 テレビ静岡	8	9 NHK総合	10	11 静岡放送	12
	浜松	050	1 静岡第1テレビ	30	3 NHK総合	4	5 静岡放送	6	7	8 NHK教育	9	28 静岡朝日テレビ	11	34 テレビ静岡
	富士	051	1 NHK教育	54 静岡第1テレビ	27	4	29 静岡朝日テレビ	6	39 テレビ静岡	8	52 NHK総合	10	41 静岡放送	12
	沼津	052	1 NHK教育	51 静岡第1テレビ	61	4	57 静岡朝日テレビ	6	59 テレビ静岡	8	53 NHK総合	10	55 静岡放送	12
	藤枝	053	1 NHK教育	44 静岡第1テレビ	24	4	26 静岡朝日テレビ	6	38 テレビ静岡	8	42 NHK総合	10	40 静岡放送	12
愛知	名古屋	054	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	10	11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
	豊橋	055	56 東海テレビ	2	54 NHK総合	4	62 CBCテレビ	6	58 中京テレビ	8	50 NHK教育	10	60 名古屋テレビ	52 テレビ愛知
	豊田	056	57 東海テレビ	2	53 NHK総合	4	55 CBCテレビ	6	59 中京テレビ	8	51 NHK教育	10	61 名古屋テレビ	49 テレビ愛知
三重	津	057	1 東海テレビ	2	3 NHK総合	4	5 CBCテレビ	6	35 中京テレビ	8	9 NHK教育	33 三重テレビ	11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
滋賀	大津	058	1 NHK総合	28	3	36 毎日テレビ	5	38 ABCテレビ	7	40 関西テレビ	9	42 読売テレビ	30 びわ湖放送	46 NHK教育
	彦根	059	1 NHK総合	52	3	54 毎日テレビ	56 びわ湖放送	58 ABCテレビ	7	60 関西テレビ	9	62 読売テレビ	11	50 NHK教育

設定

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

地域番号一覧表(つづき) (※の付いた都市名等については、31ページ下の「おしらせ」の※をご覧ください。)

	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
都 道 府 県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放 送 局 名												
京 都	京都1	060	1	2	36	4	19	6	34	8	26	10	11	12	
	京都2	098	32	2	34	4	21	6	7	8	9	10	11	12	
大 阪	大阪	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12	
			NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育		
兵 庫	神戸	061	1	2	36	4	19	6	34	8	9	10	30	12	
			NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育		
	姫路	062	1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52	
			NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育		
	明石	063	1	51	55	53	19	57	7	59	9	61	30	49	
			NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育		
	川西	064	1	29	33	35	5	37	7	39	9	41	11	31	
			NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育		
奈 良	奈良	065	1	2	36	4	19	6	62	8	55	10	11	12	
			NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	奈良テレビ	関西テレビ	(奈良テレビ)	読売テレビ		NHK教育		
和歌山	和歌山1※	066	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	26	
			NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育		
	和歌山2	099	1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52	
			NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育		
鳥 取	鳥取	067	1	2	3	4	5	6	7	24	9	22	11	12	
			日本海テレビ		NHK総合	NHK教育				山陰中央テレビ		BSSテレビ			
島 根	松江	068	30	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			日本海テレビ		山陰中央テレビ			NHK総合				BSSテレビ		NHK教育	
	浜田	069	1	2	54	4	5	6	7	58	9	10	11	12	
			NHK総合	日本海テレビ			BSSテレビ			山陰中央テレビ	NHK教育				
岡 山	岡山	070	23	2	3	4	5	25	35	8	9	10	11	12	
			テレビせとうち		NHK教育		NHK総合	瀬戸内海テレビ	OHKテレビ		西日本放送		山陽放送		
広 島	広島	071	31	2	3	4	5	6	7	8	9	35	11	12	
			テレビ新広島		NHK総合	RCCテレビ			NHK教育			広島ホームテレビ		広島テレビ	
	福山	072	1	2	24	4	26	6	7	8	9	10	11	12	
			NHK総合		広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK教育			RCCテレビ		広島テレビ	
	呉	073	1	2	24	4	5	6	26	8	9	10	11	12	
			NHK教育		広島ホームテレビ		広島テレビ		テレビ新広島		RCCテレビ		NHK総合		
山 口	山口	074	1	2	3	4	52	6	38	8	9	10	11	12	
			NHK教育				山口朝日放送		テレビ山口		NHK総合		山口テレビ		
	下関	075	41	2	23	4	21	6	33	8	39	10	35	12	
			NHK教育	九州朝日放送	TVQ九州放送	山口テレビ	山口朝日放送	(NHK総合)	テレビ山口	RKB毎日放送	NHK総合	テレビ西日本	福岡放送	(NHK教育)	
	宇部	076	14	2	3	4	31	6	20	8	16	10	18	12	
			NHK教育	九州朝日放送			山口朝日放送	(NHK総合)	テレビ山口	RKB毎日放送	NHK総合	テレビ西日本	山口テレビ		
	岩国	077	1	2	3	4	22	6	28	8	9	10	11	12	
			NHK教育				RCCテレビ	テレビ山口		山口朝日放送		NHK総合	南海テレビ	山口テレビ	広島テレビ
徳 島	徳島	097	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			四国テレビ		NHK総合	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育	
香 川	高松	078	33	2	39	4	37	6	31	8	41	10	29	19	
			瀬戸内海テレビ		NHK教育		NHK総合		OHKテレビ		西日本放送		山陽放送	テレビせとうち	
愛 媛	松山	079	1	2	3	29	25	6	7	37	9	10	11	35	
			NHK教育			あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ	
	新居浜	080	1	2	3	4	14	6	7	36	9	10	27	12	
			NHK総合			NHK教育	愛媛朝日テレビ	南海テレビ		テレビ愛媛			あいテレビ		
	今治	081	1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38	
			NHK教育			あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ	
高 知	高知	082	1	2	3	4	5	6	7	8	9	38	11	40	
						NHK総合		NHK教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ	
福 岡	福岡	083	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	37	
			九州朝日放送		NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		TVQ九州放送	福岡放送	
	北九州	084	1	2	23	35	5	6	7	8	9	10	11	12	
			九州朝日放送	TVQ九州放送	福岡放送			NHK総合		RKB毎日放送		テレビ西日本		NHK教育	
	久留米	085	57	2	46	48	5	54	7	8	60	10	14	52	
			九州朝日放送		NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		TVQ九州放送	福岡放送	

	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名											
福岡	大牟田	086	58 九州朝日放送	19 TVQ九州放送	53 NHK総合	61 RKB毎日放送	5 NHK教育	50 NHK教育	7 NHK教育	8 NHK教育	55 テレビ西日本	10 NHK総合	43 福岡放送	12 NHK教育
佐賀	佐賀	087	19 TVQ九州放送	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9 (NHK総合)	10 NHK総合	11 熊本放送	12 NHK教育
長崎	長崎	088	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	5 長崎放送	6 長崎放送	37 テレビ長崎	8 長崎文化放送	27 長崎文化放送	10 長崎放送	25 長崎国際テレビ	12 NHK教育
	佐世保	089	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	17 長崎国際テレビ	5 長崎放送	31 長崎文化放送	7 NHK総合	8 NHK総合	9 NHK総合	10 長崎放送	11 テレビ長崎	35 NHK教育
熊本	熊本	090	1 NHK教育	2 NHK教育	16 熊本朝日放送	4 熊本朝日放送	22 熊本県民テレビ	6 テレビ熊本	34 テレビ熊本	8 NHK総合	9 NHK総合	10 熊本放送	11 熊本放送	12 NHK教育
大分	大分	091	1 (NHK教育)	2 NHK総合	3 NHK総合	34 あいテレビ	5 大分放送	6 (NHK総合)	36 テレビ大分	32 テレビ大分	24 大分朝日放送	10 南海テレビ	11 NHK教育	12 NHK教育
宮崎	宮崎	092	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	35 テレビ宮崎	7 NHK総合	8 NHK総合	9 NHK総合	10 宮崎放送	11 NHK教育	12 NHK教育
	延岡	093	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	6 宮崎放送	7 NHK総合	39 テレビ宮崎	9 NHK総合	10 NHK総合	11 NHK教育	12 NHK教育
鹿児島	鹿児島	094	1 南日本放送	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK教育	6 鹿児島放送	32 鹿児島放送	8 鹿児島放送	38 鹿児島テレビ	10 鹿児島放送	30 鹿児島読売テレビ	12 NHK教育
	阿久根	095	1 鹿児島読売テレビ	30 鹿児島読売テレビ	3 鹿児島放送	23 鹿児島放送	5 鹿児島放送	35 鹿児島放送	7 NHK総合	8 NHK総合	9 NHK総合	10 南日本放送	11 NHK教育	12 NHK教育
沖縄	那覇	096	1 NHK総合	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	6 NHK総合	7 NHK総合	8 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ	11 NHK教育	12 NHK教育



- 地域番号別に設定されたリモコン番号と受信チャンネル・放送局名は、当社の調査によるものです。(2003年12月現在)
- ※地上デジタル放送の開始にともなう一部地域番号の変更について
- 2003年12月以降、順次、地上デジタル放送が開始されています。(2003年12月現在)
- 下表の地域番号100～107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。受信チャンネル(アナログ周波数)は、中継局によって異なる場合があります。

	リモコン番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名											
栃木	矢板	100	40 NHK総合	2 NHK総合	30 NHK教育	36 日本テレビ	33 とちぎテレビ	42 TBSテレビ	7 TBSテレビ	45 フジテレビ	9 フジテレビ	59 テレビ朝日	11 テレビ朝日	61 テレビ東京
	宇都宮	101	51 NHK総合	2 NHK総合	49 NHK教育	53 日本テレビ	5 TBSテレビ	55 TBSテレビ	7 TBSテレビ	57 フジテレビ	31 とちぎテレビ	41 テレビ朝日	11 テレビ朝日	44 テレビ東京
群馬	桐生	102	51 NHK総合	2 NHK総合	57 NHK教育	53 日本テレビ	40 放送大学	55 TBSテレビ	7 TBSテレビ	35 フジテレビ	9 フジテレビ	59 テレビ朝日	41 群馬テレビ	61 テレビ東京
埼玉	熊谷	103	51 NHK総合	2 NHK総合	35 NHK教育	53 日本テレビ	5 TBSテレビ	55 TBSテレビ	16 放送大学	57 フジテレビ	30 テレビ埼玉	59 テレビ朝日	11 テレビ朝日	61 テレビ東京
東京	八王子	104	33 NHK総合	2 NHK総合	29 NHK教育	35 日本テレビ	40 東京メトロポリタ	37 TBSテレビ	7 TBSテレビ	31 フジテレビ	9 フジテレビ	45 テレビ朝日	11 テレビ朝日	62 テレビ東京
	多摩	105	49 NHK総合	2 NHK総合	47 NHK教育	51 日本テレビ	61 東京メトロポリタ	53 TBSテレビ	7 TBSテレビ	55 フジテレビ	9 フジテレビ	57 テレビ朝日	11 テレビ朝日	59 テレビ東京
岐阜	各務原	106	1 東海テレビ	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 CBCテレビ	6 CBCテレビ	35 中京テレビ	8 NHK教育	9 NHK教育	10 名古屋テレビ	11 岐阜放送	41 NHK教育
和歌山	和歌山1	107	1 NHK総合	32 NHK総合	3 NHK総合	42 毎日テレビ	5 ABCテレビ	44 ABCテレビ	7 関西テレビ	46 関西テレビ	9 NHK教育	48 読売テレビ	30 テレビ和歌山	25 NHK教育

■ 受信チャンネル番号と放送局名は変更になることがあります。

設定

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

テレビのチャンネルを設定する(つづき)


個別設定

- 地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後に他の放送チャンネルを追加したいときは、1局ずつチャンネルを設定してください。
- ふだん使用されている受信エリアで、新聞などの番組表にチャンネルの順番を合わせておくと便利です。

フタを閉じたところ



▼本体天面

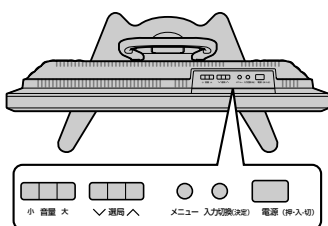

メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

【例】チャンネルボタン^⑤(リモコン番号「5」)を押すと、UHF放送「42」チャンネルが選局できるように設定する

1


① **地上A** を押し、地上アナログ放送を選ぶ

2

① **メニュー** を押し、テレビメニュー画面を表示する

② **左/右** で「本体設定」を選ぶ

③ **上/下** で「チャンネル設定」を選び、**決定** を押す

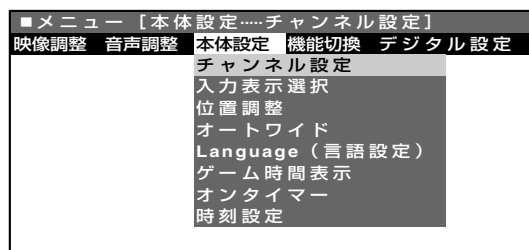


●チャンネル設定画面が表示されます。

本体のボタンでチャンネル設定画面を表示するとき

- ① 本体天面のメニューボタンを押し、テレビメニュー画面を表示する。
- ② 音量ボタンで「本体設定」を選ぶ。
- ③ 選局ボタンで「チャンネル設定」を選び、入力切換(決定)ボタンで決定する。

3

上/下 で「個別」を選び、**決定** を押す

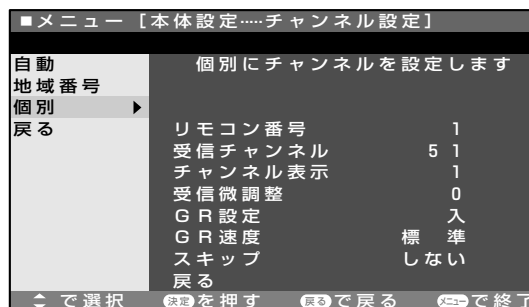


次ページへ





4

で「リモコン番号」を選ぶ

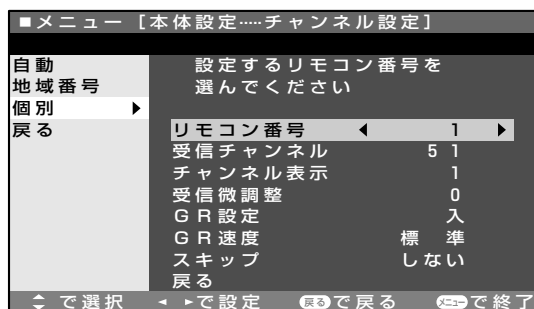


5

で「5」を選ぶ

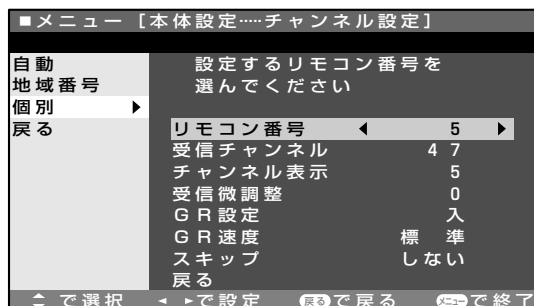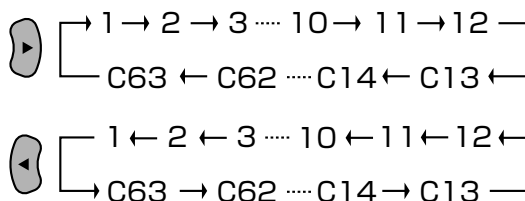



6

で「受信チャンネル」を選ぶ

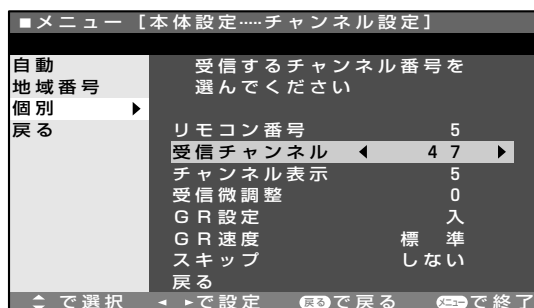

7

で「42」を選ぶ

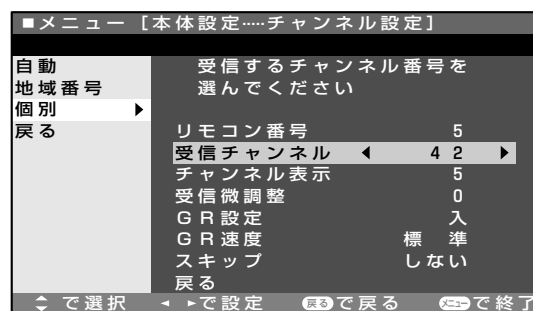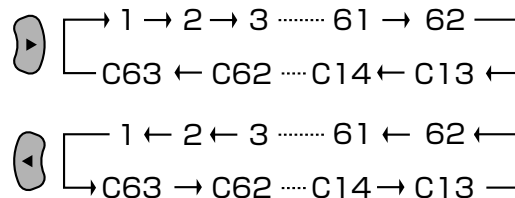

- これでチャンネルボタン⑤に「42」チャンネルが設定されました。
- 続けて他のチャンネルを設定するときは、手順4～7をくり返します。

8

またはを押し、通常画面に戻す

- 本体天面のメニューボタンを押しても、通常画面に戻ります。

おしらせ

CATV(ケーブルテレビ)放送について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13～C63チャンネルの範囲で選局できます。

CATVチャンネルについて

- 工場出荷時の状態では、CATVチャンネル(C13～C63)はスキップ「する」に設定されています。
- CATV会社と受信契約し、CATV放送を視聴する場合は、受信チャンネルのスキップ設定を「しない」にしてください。(34～35ページ参照)


設定

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

テレビのチャンネルを設定する(つづき)


チャンネルスキップを設定する

- あらかじめチャンネルスキップを設定しておく、選局ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)や受信状態の悪いチャンネルを、飛びこして選局することができます。
- CATVチャンネル(C13～C63)は、工場出荷時にチャンネルスキップを「する」の状態になっています。チャンネルスキップを「しない」(解除)にすると、本体とリモコンの選局(ハ順/V逆)ボタンで選局ができるようになります。

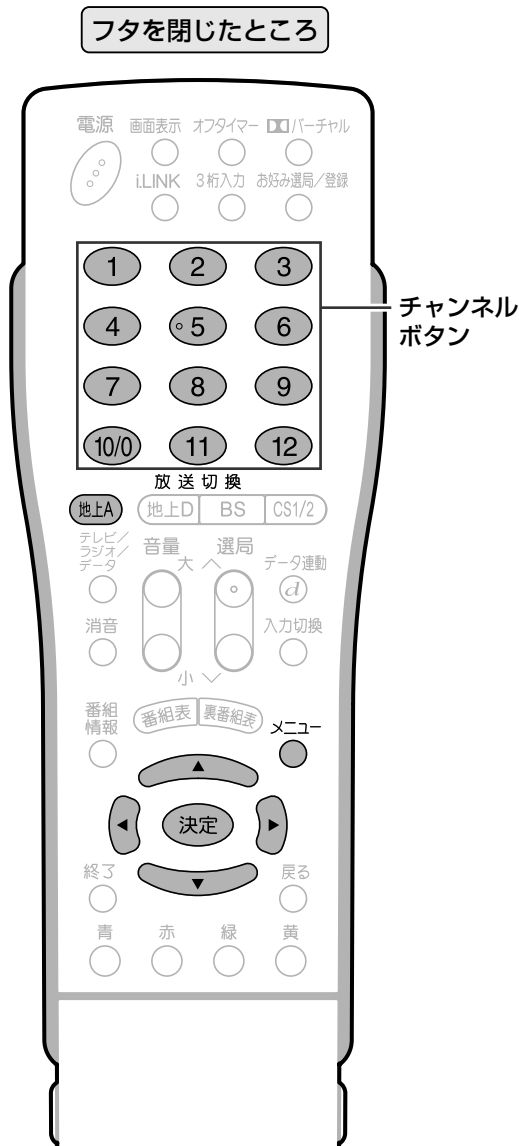


[例] テレビチャンネル「5」をスキップ設定する


- ① **地上A** を押し、地上アナログ放送を選ぶ
- ② チャンネルボタン **5** を押す
- ① **メニュー** を押し、テレビメニュー画面を表示する
- ② **左右** で「本体設定」を選ぶ
- ③ **上下** で「チャンネル設定」を選び、**決定** を押す

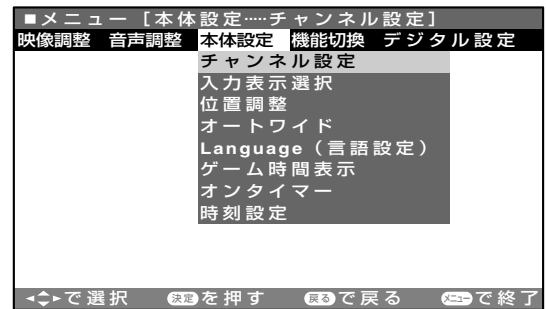

- ③ **上下** で「個別」を選び、**決定** を押す

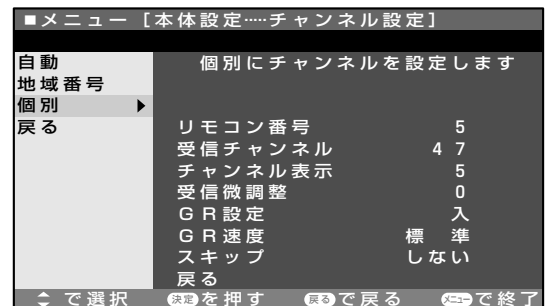

- ④ **上下** で「スキップ」を選ぶ

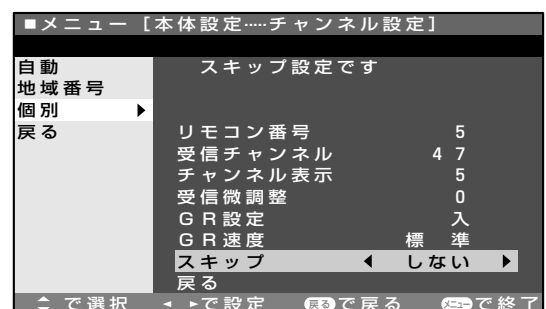

メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。




次ページへ

フタを開じたところ



5 ◀▶で「する」を選ぶ

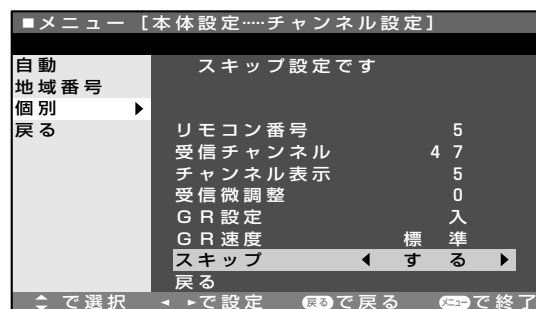

6 メニュー または 終了 を押し、通常画面に戻す



CATVチャンネルについて

- 工場出荷時の状態では、CATVチャンネル(C13~C63)はスキップ「する」に設定されています。
- CATV会社と受信契約し、CATV放送を視聴する場合は、上記手順により、必要なチャンネルのスキップ設定を「しない」にしてください。


設定

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

テレビのチャンネルを設定する(つづき)





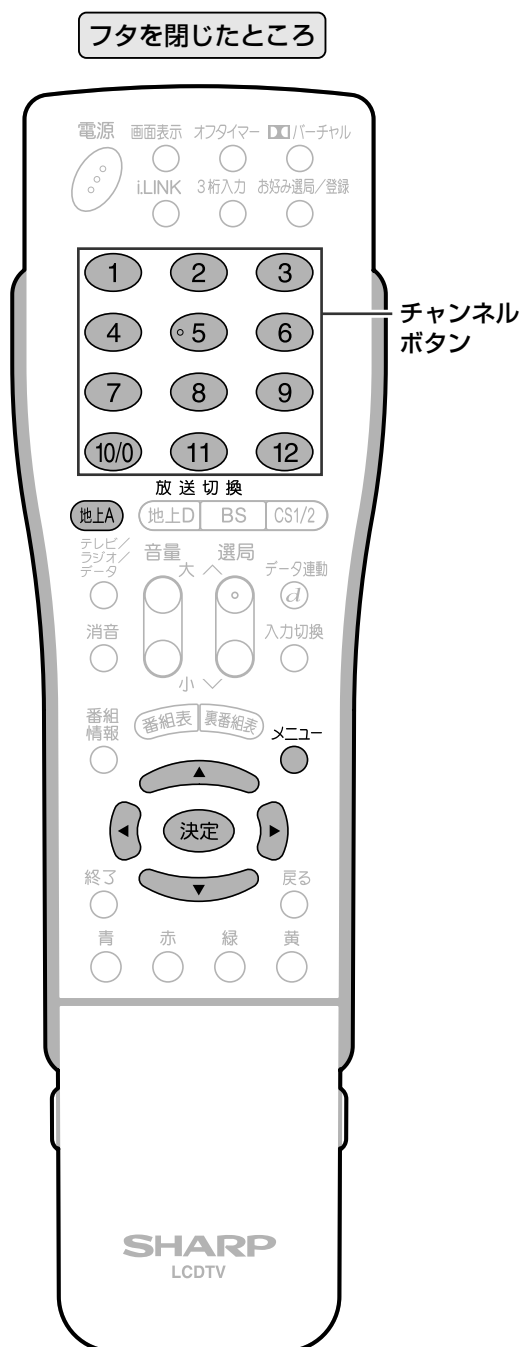

画面のチャンネル表示を変えたいとき


■ 実際の使用状況に合わせて、画面に表示されるチャンネル番号を変えることができます。



【例】チャンネルボタン⑥を押したときのチャンネル表示「6」を「55」に変える

- ① **地上A** を押し、**地上アナログ放送** を選ぶ
- ② **チャンネルボタン** **6** を押す


- ①  を押し、テレビメニュー画面を表示する
- ②   で「本体設定」を選ぶ
- ③   で「チャンネル設定」を選び、 を押す

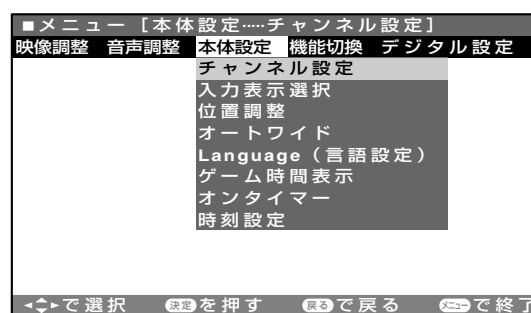



 で「個別」を選び、

 を押す

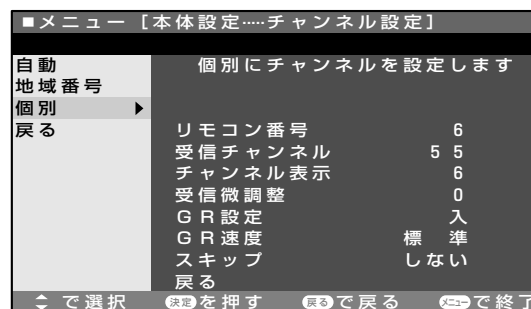

次ページへ



メニュー画面について


- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

フタを閉じたところ





4

で「チャンネル表示」を選ぶ

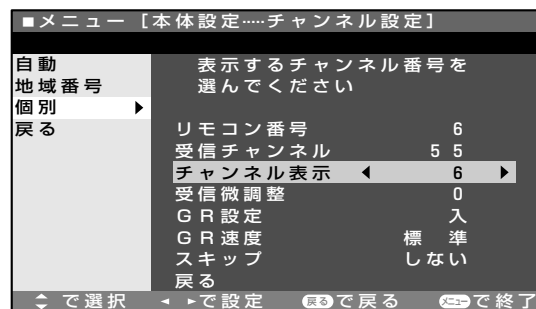

5

で、表示したいチャンネル番号「55」を選ぶ

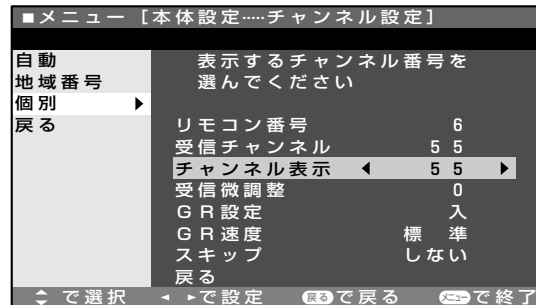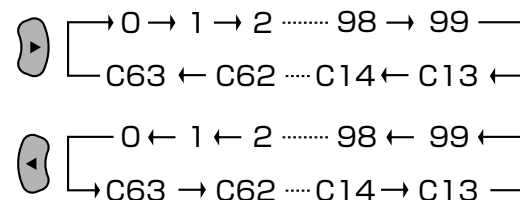

6

メニュー または 終了 を押し、通常画面に戻す

設定


テレビのチャンネルを設定する(つづき)

テレビのチャンネルを設定する(つづき)

受信状態を微調整する

■ 受信状態によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。

フタを閉じたところ

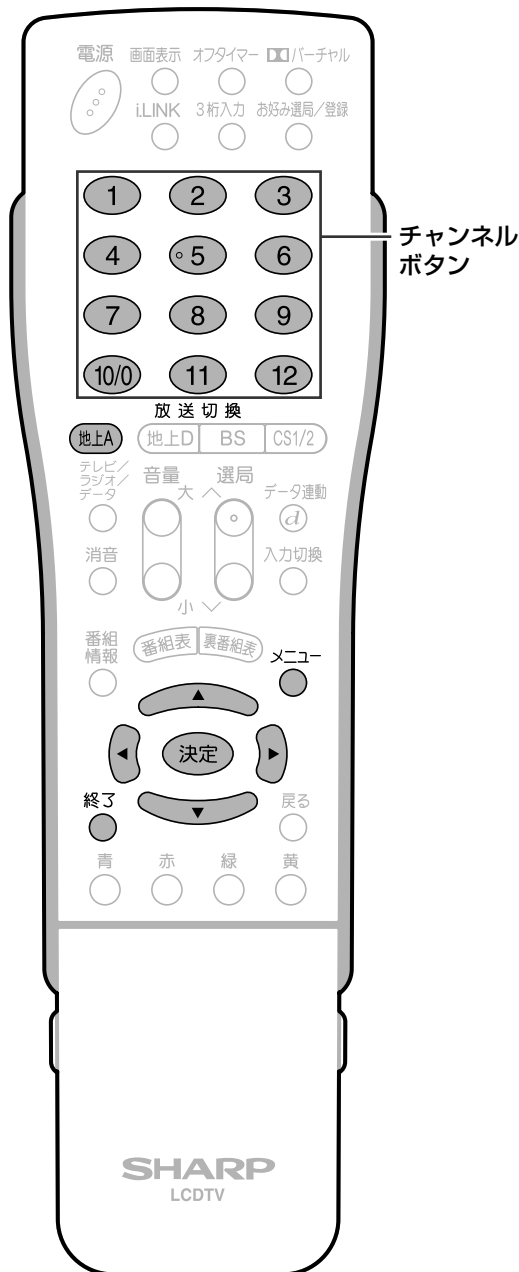


[例] チャンネルボタン⑥の受信状態を微調整する

1

- ① 地上Aを押し、地上アナログ放送を選ぶ
- ② チャンネルボタン⑥を押す


2

- ① を押し、テレビメニュー画面を表示する
- ② で「本体設定」を選ぶ
- ③ で「チャンネル設定」を選び、 を押す

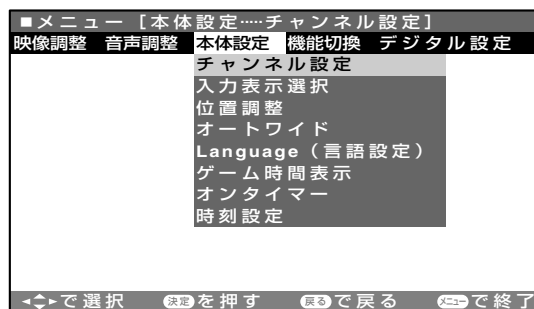

3

- ③ で「個別」を選び、 を押す

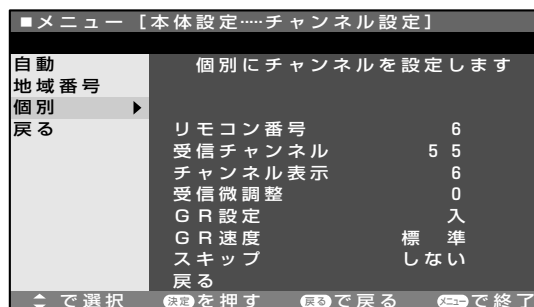

次ページへ




メニュー画面について

- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

4


で「受信微調整」を選ぶ

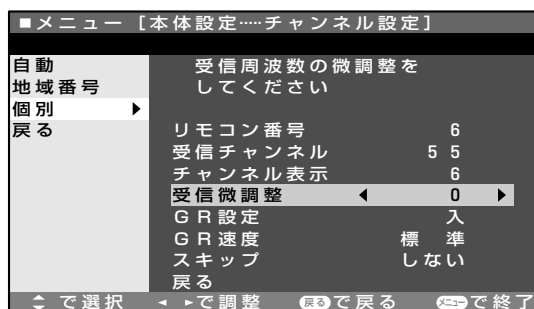

5

で、見やすい映像に調整する

- 背景となっている受信中の映像がもっともよく見える位置に調整してください。
- 128～+127の範囲で調整できます。

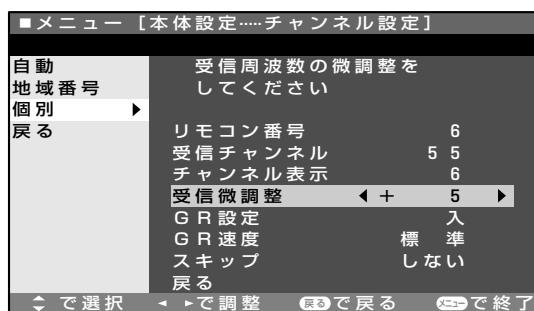

6

メニュー または 終了 を押し、通常画面に戻す

チャンネル設定に関する用語

■ リモコン番号

リモコンのチャンネルボタンの番号です。

■ 受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。

■ チャンネル表示

テレビ画面に表示されるチャンネルのことです。ご使用の地域で使われている、使い慣れたチャンネル表示に変えることができます。

■ 受信微調整

ご使用になる地域によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。そのようなときに調整します。

■ スキップ

スキップを「する」にしておくと、選局(入順/V逆)ボタンで選局するときに、空きチャンネル(放送のないチャンネル)を飛び越して選局できるようになります。

BSデジタル放送を視聴するための準備をする

BS・110度CS共用アンテナの設定

■ BS・110度CS共用アンテナをはじめて設置したときや、引っ越しなどでアンテナを移動したときは、アンテナの設定が必要となります。その場合、アンテナ設定画面を見ながら設定を行うことができます。

フタを開けたところ



アンテナ設定画面を表示する

1 **BS** を押し、BSデジタル放送を選ぶ


●画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定を行うことができます。

2

① **メニュー** を押し、テレビメニュー画面を表示する

② **左右** で「デジタル設定」を選ぶ

③ **上下** で「デジタルメニューへ」を選び、**決定** を押す

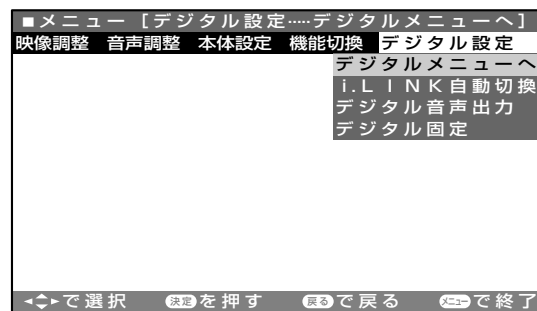

●デジタルメニュー画面が表示されます。

3

① **左右** で「システム設定」を選ぶ

② **上下** で「アンテナ設定」を選び、**決定** を押す



●アンテナ設定画面が表示されます。

次ページへ



メニュー画面について

●メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

フタを閉じたところ




アンテナに電源を供給する

4

「電源・受信強度表示」で **決定** を押す

5

◀▶ でBS・CSアンテナ電源「入」または「切」を選ぶ

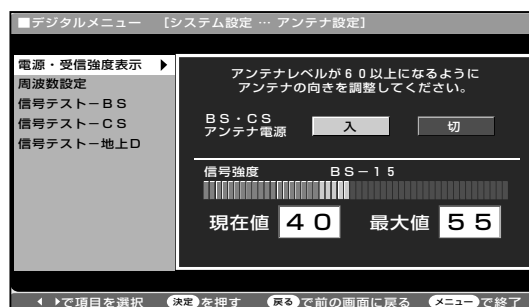

「入」……個人でアンテナを設置・接続している場合
「切」……電源を供給しないときの設定(共聴アンテナに接続している場合など)(工場出荷時の設定)

受信強度を確認・調整する

6

(アンテナの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。)

アンテナレベルが最大になるようアンテナの向きを調整する

- アンテナレベル(信号強度)が60以上になるように、アンテナの向きを調整してください。



7

決定 を押す

次ページへ


設定

BSデジタル放送を視聴するための準備をする

次ページへつづく

BSデジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

フタを閉じたところ

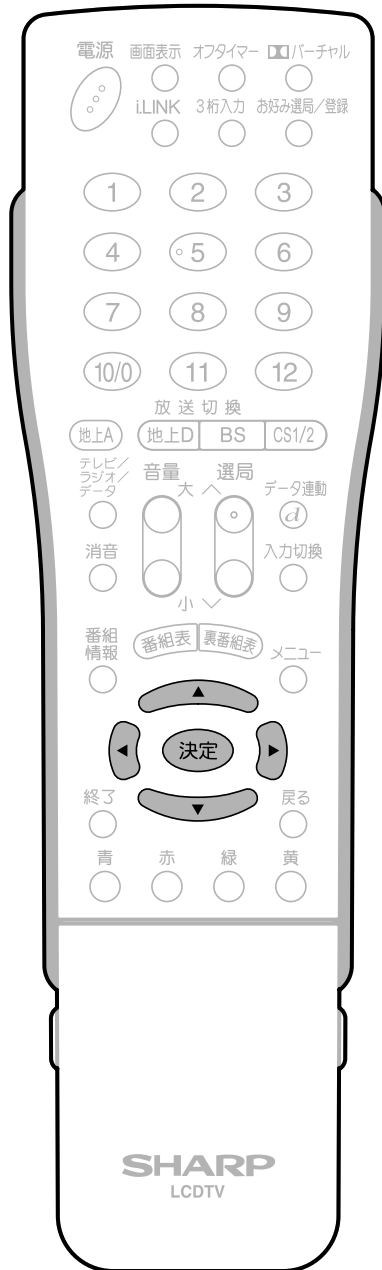

衛星信号テスト

8

で「信号テスト-BS」を選び、**決定**を押す



9

「BS-1」～「BS-15」のうち、確認したい項目を で選び、**決定**を押す

- 現在、信号が送られているのは「BS-1」「BS-3」「BS-13」「BS-15」です。(2004年6月現在)



- アンテナレベル(信号強度)が60以上あることを確認してください。

10

で「終了」を選び、**決定**を押す



■110度CSデジタル放送の衛星信号テスト

手順8で「信号テスト-CS」を選び、決定ボタンを押します。あとは同じ要領で行ってください。

■周波数設定

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障した場合、新しい周波数を入力することで、受信に必要な情報を取得できます。

通常は、設定する必要はありません。

■BSデジタル放送、110度CSデジタル放送では、B-CASカードを利用した限定受信システム(=CAS)を採用しています。

付属のB-CASカード番号登録用はがきを送り、B-CASカードの番号を登録することで受信者登録が行われます。

■B-CASカードは、必ず登録してください。(登録は無料です。)

■スカパー！110P、スカパー！110S、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや放送局との個別受信契約が必要となります。


(2. 操作編 22・24ページをご覧ください。)

B-CASカードを入れる

B-CASカードの入れかた


本機に付属のB-CASカードは、本機を電源コンセントに接続していない状態で、つぎの順にしたがって挿入してください。

- ① B-CASカードを表面の矢印の方向に差し込む。(奥まで確実に挿入してください。)
- ② B-CASカードロックスイッチを右にスライドさせ、「ロック」位置にする。



- カード挿入後、必ずロックしてください。
- ロックしないと、B-CASカードは働きません。

▼本体後面左側の端子カバーを外したところ

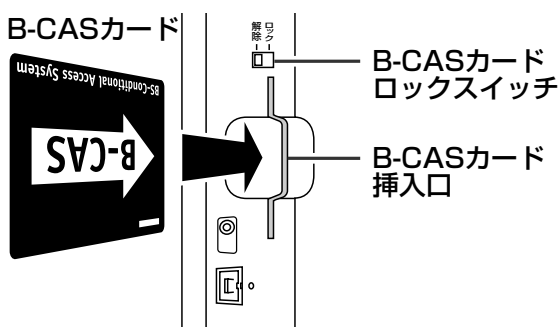

※端子カバーの外しかたについては、6ページをご覧ください。

デジタル放送を視聴する場合は、必ずB-CASカードを挿入してください。
カードが挿入されていないとデジタル放送が受信できません。



B-CASカードについて

- B-CASカードには視聴情報などが記憶されますので、本機に入れたままご使用ください。
- B-CASカードは大切に保管してください。仮に他人があなたのB-CASカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- 破損等によりB-CASカードの再発行を依頼される場合は費用が必要となります。(2004年6月現在)
詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。
(カスタマーセンターの連絡先は、B-CASカードに記載されています。)



取扱い上のご注意

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- B-CASカードの金属部(集積回路)には手を触れないでください。
- B-CASカードを分解、加工しないでください。
- B-CASカードは上記の手順どおり、本機のB-CASカード挿入口に正しく差し込んでください。
- B-CASカード挿入口には、本機に付属しているB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- 本機ご使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。万一、B-CASカードを抜く必要がある場合は、本機の電源を一度切り、本機を電源コンセントに接続しない状態で、B-CASカードロックスイッチを左にスライドさせてロックを解除した後、ゆっくりと抜いてください。
- B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差ししないでください。

BSデジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

電話回線の設定

■ お使いになっている電話回線の設定をします。
電話回線が接続されていることを確認してください。(14ページ参照)

設定を始める前に

- デジタルメニューを使って設定を行う前に、BSボタンを押し、画面をBSデジタル放送の表示にしておいてください。(画面に「放送が受信できません」と表示されても、ほとんどの設定は行うことができます。)

フタを閉じたところ



お知らせ


- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- メニュー画面について
- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

1

- ① メニューを押す
 - ② 左右で「デジタル設定」を選ぶ
 - ③ 上下で「デジタルメニューへ」を選び、決定を押す
- デジタルメニュー画面が表示されます。


2

- ① 左右で「システム設定」を選ぶ
- ② 上下で「通信設定」を選び、決定を押す

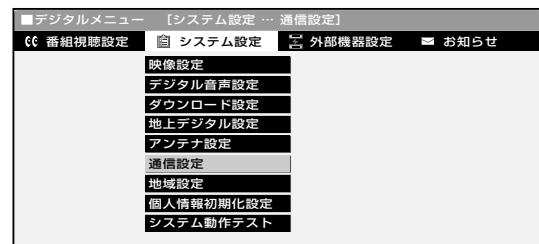


3

- ① 「電話回線設定・自動」で決定を押す
- ② 「テスト実行」で決定を押す

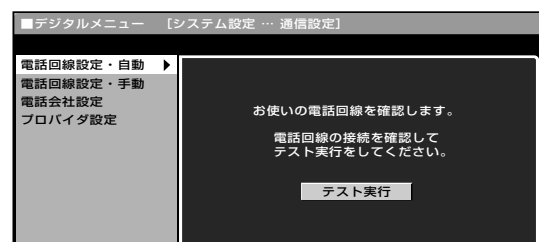


- 「テスト実行中」が表示されます。

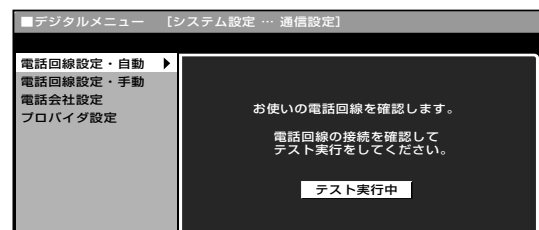

- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- 2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。(45ページの設定をしてください。)

電話回線の自動判定が2回以上連続してできなかった場合は、下の画面が表示されますので、再設定してください。

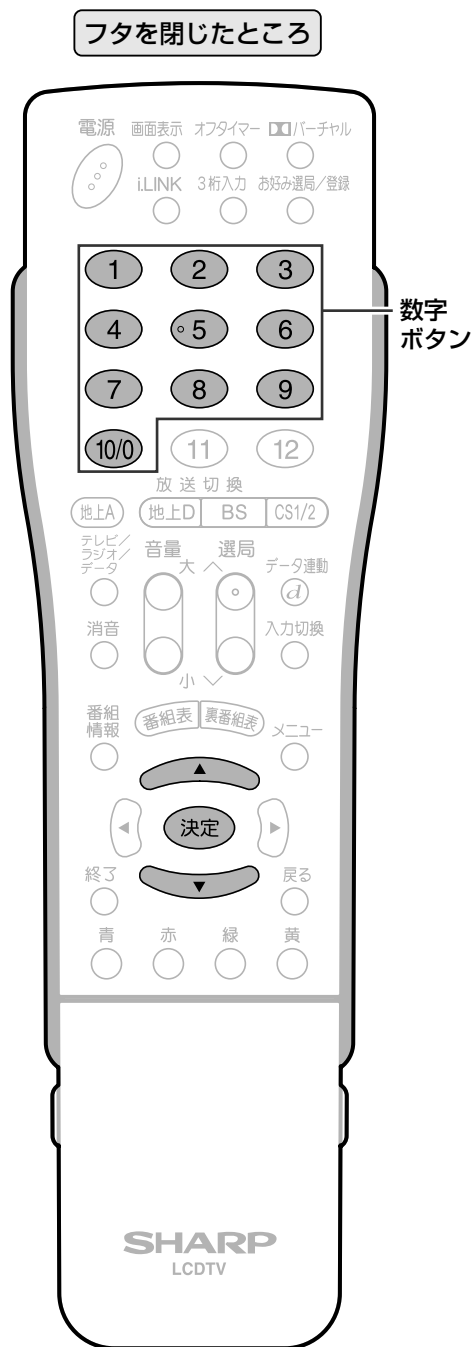


外線発信番号の設定

1 外線発信番号「なし」または「あり」を選び、決定を押す


「なし」……外線交換機を使用しない場合
(通常の一般家庭)

「あり」……電話交換機などをご使用の場合

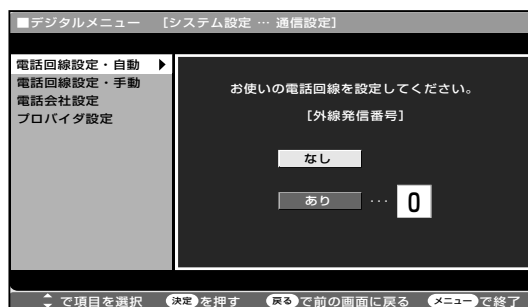

- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(1～10/0)で外線発信番号(0～9)を右のボックスに入力してから、決定ボタンを押します。

2 「テスト実行」で決定を押す

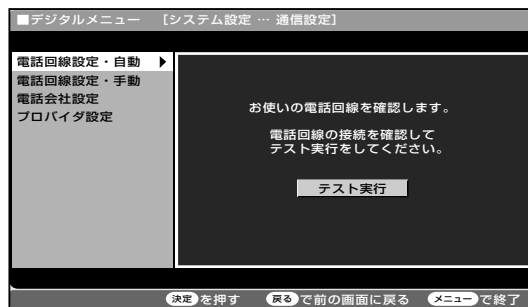

- 「テスト実行」→「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- 電話回線の設定確認ができなかった場合は、手順1に戻ります。

ご注意

- 外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、46ページ「手動による電話回線設定」の手順にしたがってください。

BSデジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、つぎの手順により、手動で設定してください。

フタを閉じたところ



手動による電話回線設定

1

①  を押し、テレビメニュー画面を表示する

②  で「デジタル設定」を選ぶ


③  で「デジタルメニューへ」を選び、 を押す

●デジタルメニュー画面が表示されます。

2

①  で「システム設定」を選ぶ


②  で「通信設定」を選び、 を押す

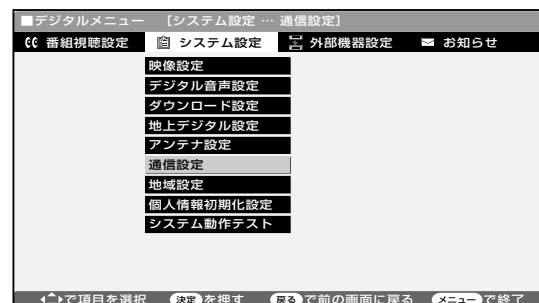


3

①  で「電話回線設定・手動」を選び、 を押す

② 「現在の設定」を確認し、「次へ」で  を押す

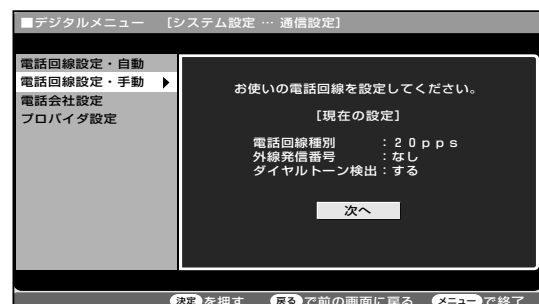

次ページへ

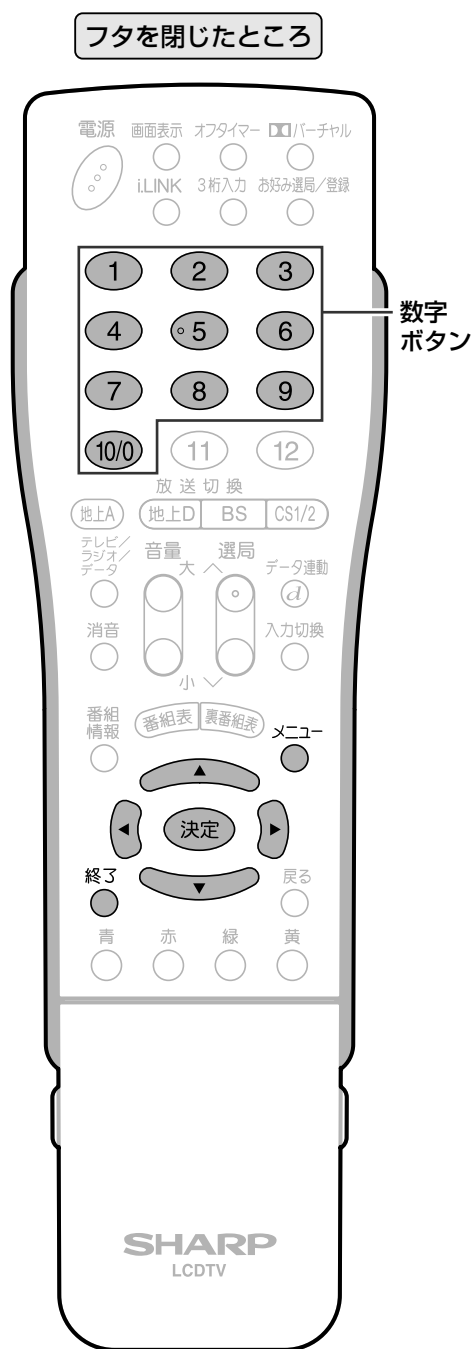

★
ご注意

- 外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

4


ご契約の電話回線種別を で選び、**決定** を押す

- 契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。



5

① で外線発信番号「なし」または「あり」を選ぶ

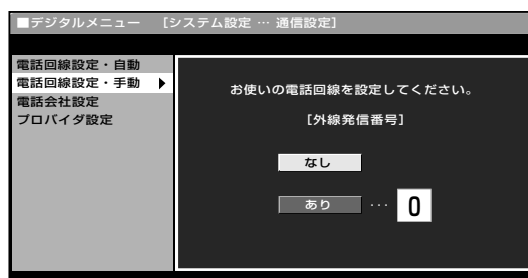


- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(1～10/0)で、外線発信番号を右のボックスに入力してください。

② **決定** を押す

6

ダイヤルトーン検出「する」または「しない」を で選び、**決定** を押す

- NTT回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により「する」または「しない」を選んでください。

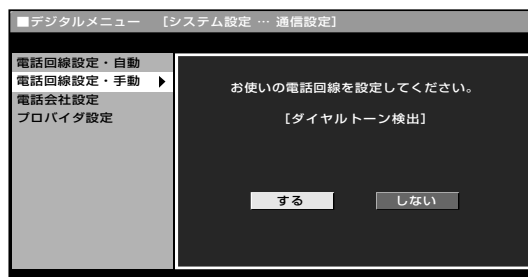

7

メニュー または 終了 を押し、通常画面に戻す

設定


BSデジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

BSデジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

電話会社設定

- 各放送局など、電話回線を使って通信する際に利用する電話会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。

フタを開じたところ

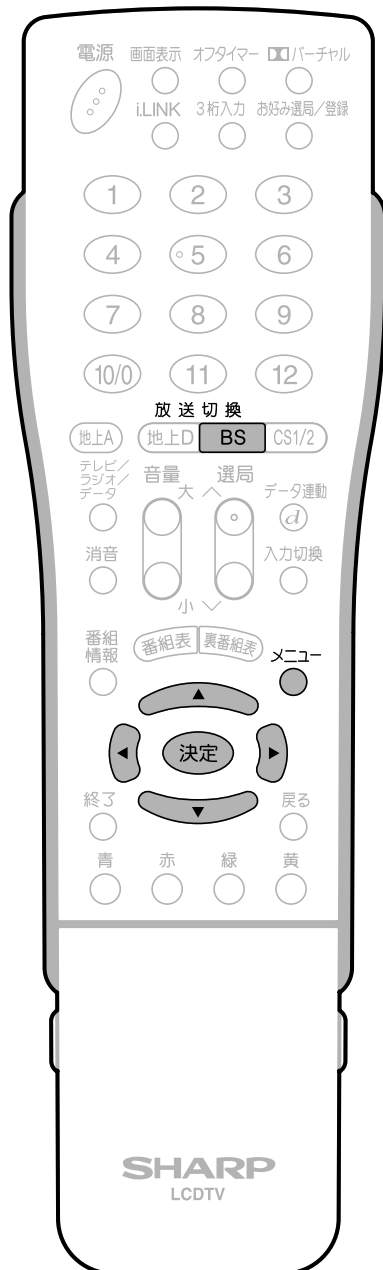

発信者番号通知設定

- 通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしないかの設定です。

1

BS を押し、BSデジタル放送を選ぶ

- 画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定を行うことができます。

2

① メニュー を押し、テレビメニュー画面を表示する


② ◀ ▶ で「デジタル設定」を選ぶ

③ ▲ ▼ で「デジタルメニューへ」を選び、決定 を押す

- デジタルメニュー画面が表示されます。


3

◀ ▶ で「システム設定」を選ぶ

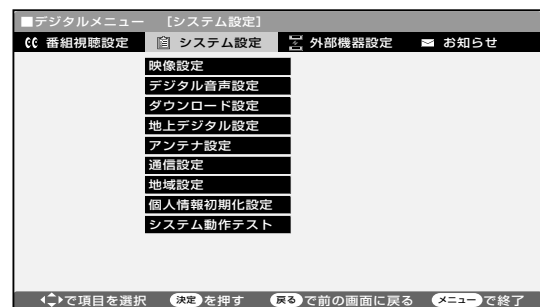

4

▲ ▼ で「通信設定」を選び、決定 を押す

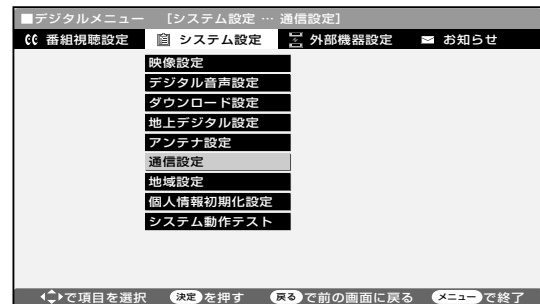


次ページへ



メニュー画面について


- メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間につぎの操作を行ってください。

フタを開じたところ

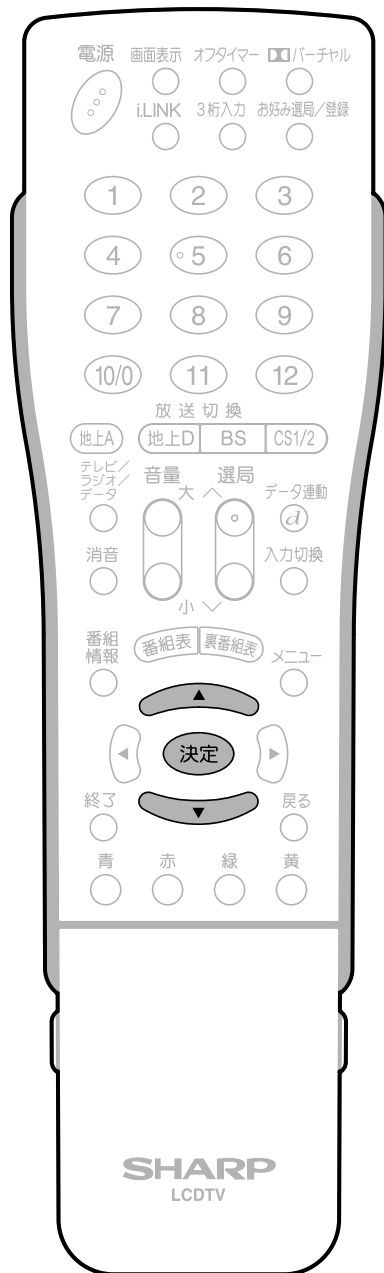


5

で「電話会社設定」を選び、
決定を押す

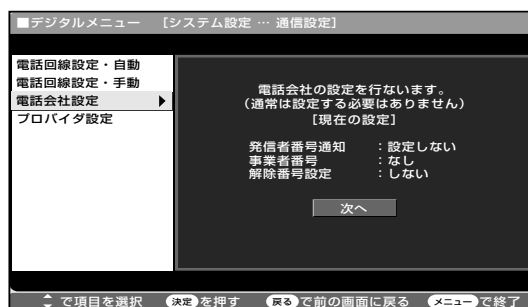

6

「現在の設定」を確認し、「次へ」で決定を押す

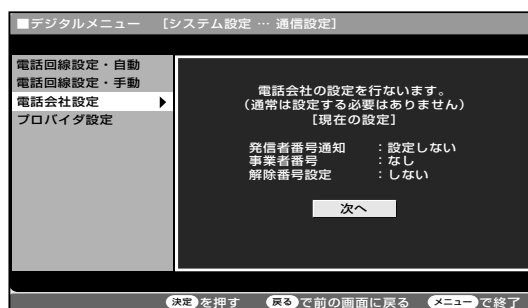


7

で「設定しない」「186」「184」のいずれかを選び、決定を押す

「設定しない」……「186」「184」の、どちらにも設定しません。

「186」………番号を通知します。

「184」………番号を通知しません。

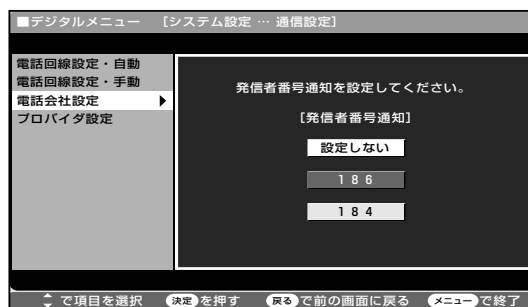

次ページへ

設定

BSデジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

次ページへつづく

BSデジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

フタを閉じたところ




事業者番号設定

- 電話回線による、通信に利用する電話会社の事業者番号を登録します。

8

で、利用している電話会社の事業者番号を選び、**決定**を押す

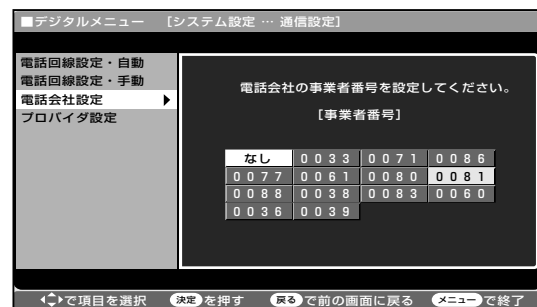

解除番号設定


- マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話会社を使わずに発信できるよう設定することができます。

9

で「する」または「しない」を選び、**決定**を押す

「する」..... マイラインプラスを解除するための番号「122」を付けて発信します。

「しない」..... マイラインプラスを解除しないで、発信します。

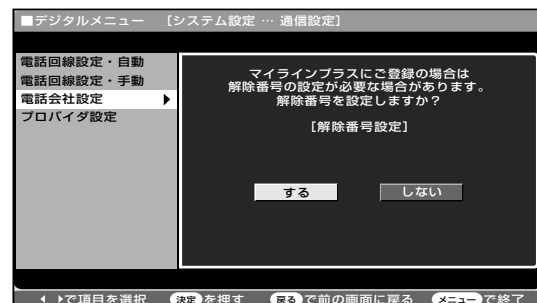

10

メニュー または 終了を押す、通常画面に戻す

地域と郵便番号を設定する

■ 緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送は、地域によって放送される内容が異なることがあります。お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行ってください。

フタを閉じたところ



地域選択

1 **BS** を押し、BSデジタル放送を選ぶ

● 画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定を行うことができます。

2

① **メニュー** を押し、テレビメニュー画面を表示する


② **左右** で「デジタル設定」を選ぶ

③ **上下** で「デジタルメニューへ」を選び、**決定** を押す

● デジタルメニュー画面が表示されます。


3

左右 で「システム設定」を選ぶ

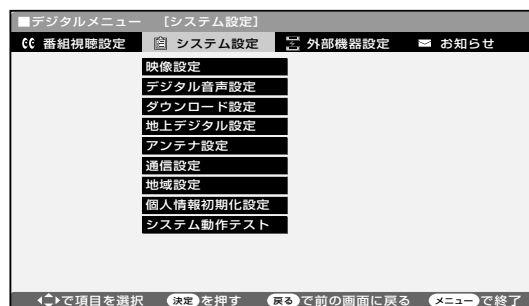

4

上下 で「地域設定」を選び、**決定** を押す

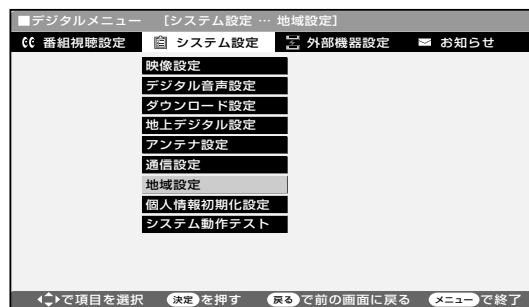

次ページへ

設定

BSデジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)




メニュー画面について

● メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間に次の操作を行ってください。

次ページへつづく


BSデジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

フタを閉じたところ

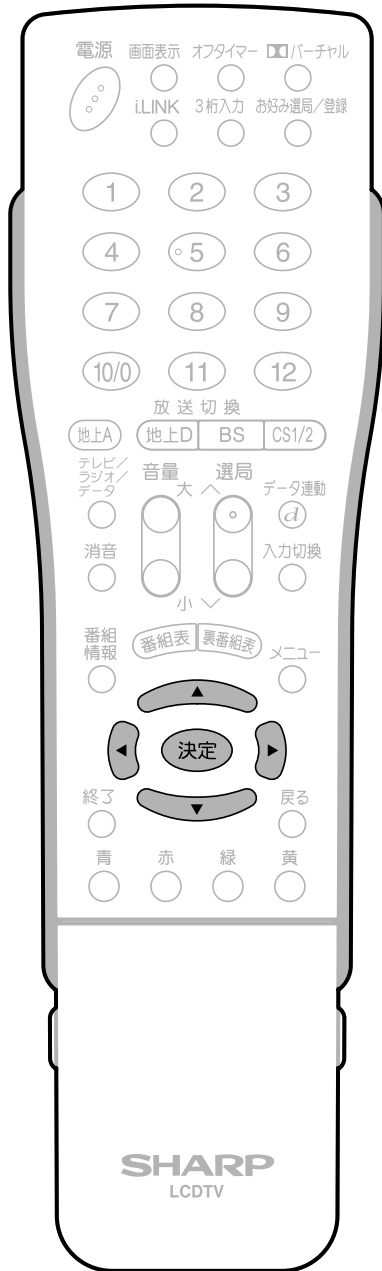


5

で「地域選択」を選び、決定を押す

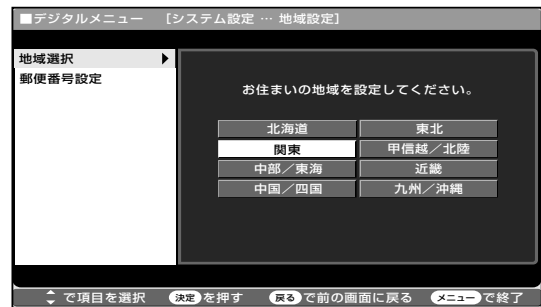


6

お住まいの地域を で選び、決定を押す

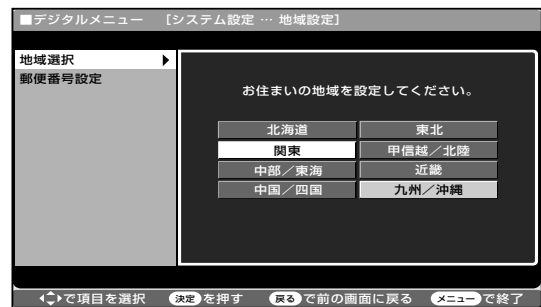


7

お住まいの都道府県を で選び、決定を押す

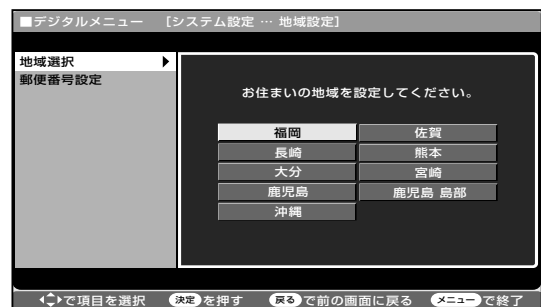

次ページへ


フタを閉じたところ

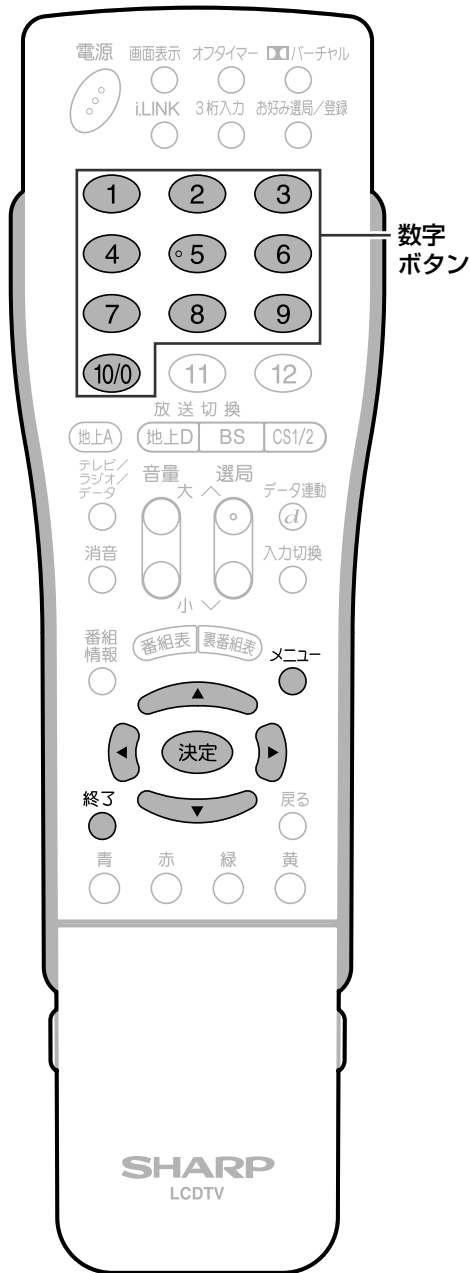

郵便番号設定


8

で「郵便番号設定」を選び、
決定を押す

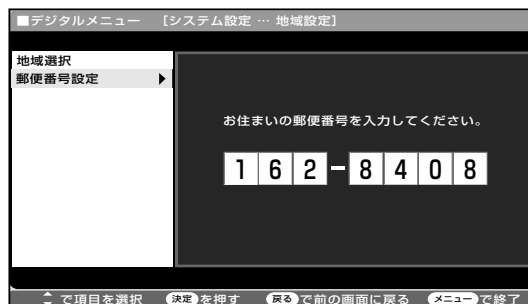

9

数字ボタン(1~10/0)で郵便番号を入力し、決定を押す

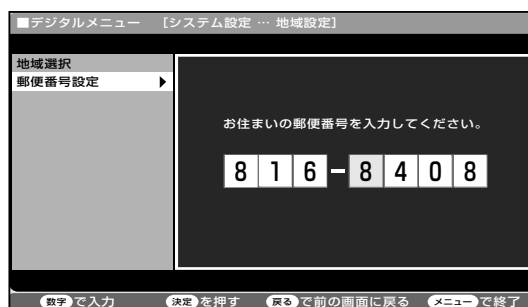

- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右カーソルボタンで選び、数字ボタンで入力しなおします。

10

メニュー または 終了を押し、通常画面に戻す

設定

BSデジタル放送を視聴するための準備をする(つづき)

索引

●あ行

アンテナケーブル・短	12
アンテナ設定	40
アンテナ(地上デジタル)	
入力・出力端子	12
アンテナ入力(BS・110度CS)	
端子	13
アンテナ入力(VHF・UHF)	
端子	12
衛星信号テスト	42

●か行

乾電池の入れかた	9
個別	21
個別設定	32
コンポーネントビデオ入力端子部	18

●さ行

自動	21
自動設定	22
周波数設定	42
受信チャンネル	33・39
受信微調整	38・39
スキップ	34・39
スタンド	11

●た行

端子カバーの外しかた	6
地域設定	51
地域選択	52
地域番号	21
地域番号一覧表	28
地域番号設定	24
地域番号早見表	26
チャンネルスキップ	34
チャンネル設定	21
チャンネル設定に関する用語	39
チャンネル表示	36・39
通信設定	44
電源・受信強度表示	41
電源スイッチ	20
電源ボタン	20
電源ランプ	20
電源DC13V入力端子	19
電話会社設定	48
電話回線設定・自動	44
電話回線設定・手動	46
電話回線端子	14
電話線コンセント	14

●は行

ビデオ1入力端子部	17
ビデオ2・3入力端子部	18

付属品	4
本体	5・6

●ま行

モジュラー分配器	14
----------	----

●や行

郵便番号設定	53
--------	----

●ろ行

リモコン	7・8
リモコン操作範囲	9
リモコン番号	33・39

●英数字

ACアダプター・ACコード	19
B-CASカード	43
B-CASカード挿入口	43
B-CASカードロックスイッチ	43
BS・110度CS共用アンテナ	13
BS・110度CS用	
アンテナケーブル	13
CATV(ケーブルテレビ)放送	33
D4映像入力端子	18
S2映像入力端子	17
VHF/UHFアンテナ	12
VHF/UHF用	
アンテナケーブル・長	12

本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。

特許番号

5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654
5,548,574	5,717,821			

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペーパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

米国 BBE Sound, Inc. の所有する特許USP4638258と4482866を使用しています。

BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標です。

● 製品についてのお問合せは…

お客様相談センター

東日本相談室 TEL **043-297-4649** FAX **043-299-8280**

西日本相談室 TEL **06-6621-4649** FAX **06-6792-5993**

《受付時間》 月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

● 修理のご相談は…

2. 操作編 213ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp/>

シャープ株式会社

本社
AVシステム事業本部

〒545-8522
〒329-2193

大阪市阿倍野区長池町22番22号
栃木県矢板市早川町174番地



★この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。
★この取扱説明書は再生紙を使用しています。（古紙配合率100%）

TINS-B421WJZZ △
04P06-JMK